

Altivar 71

Frequenzumrichter
für Synchron- und
Asynchronmotoren

Installationsanleitung

04/2017



0,37 kW (0,5 HP)...45 kW (60 HP) / 200 - 240 V
0,75 kW (1 HP)...75 kW (100 HP) / 380 - 480 V
1,5 kW (2 HP)...7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V
1,5 kW (2 HP)...90 kW (100 HP) / 500 - 690 V

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen	4
Vor der Installation	5
Vorgehensweise zur Inbetriebnahme	6
Einleitende Empfehlungen	7
Wahl des Umrichters	9
Maße und Gewichte	12
Montage- und Temperaturbedingungen	13
Einbau in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank	16
Montage des Grafikterminals	18
Position der Ladungs-Anzeige	19
Montage der Optionskarten	20
Montage der EMV-Platten	22
Empfehlungen zur Verdrahtung	23
Leistungsklemmenleisten	25
Steuerklemmenleisten	27
Klemmenleisten der Optionskarten	29
Schaltungsempfehlungen	35
Verwendung in IT- und „Corner Grounded“-Netzen	44
Elektromagnetische Verträglichkeit - Verdrahtung	46

Wichtige Informationen

HINWEIS

Lesen Sie sich diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es installieren, in Betrieb nehmen oder warten.

Die folgenden in dieser Anleitung oder am Gerät vermerkten Warnhinweise sollen Sie vor möglichen Gefahren schützen oder Sie auf Informationen hinweisen, die Vorgänge erläutern oder vereinfachen.



Befindet sich dieses Symbol zusätzlich zur Aufschrift „Gefahr“ oder „Warnung“ auf einem Sicherheitsaufkleber, dann weist dies auf die Gefahr eines elektrischen Schlags hin, der eine Körperverletzung zur Folge hat, wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.



Dieses Symbol kennzeichnet einen sicherheitstechnischen Warnhinweis. Es weist Sie auf die potenzielle Gefahr einer Körperverletzung. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen, um jegliche Verletzungs- oder Lebensgefahr zu vermeiden.

GEFAHR

GEFAHR weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise **unweigerlich** zu Tod, schweren Körperverletzungen oder Sachschäden **führt**.

ACHTUNG

ACHTUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise **möglicherweise** zu Tod, schweren Körperverletzungen oder Sachschäden **führen kann**.

VORSICHT

VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise **möglicherweise** zu Körperverletzungen oder Sachschäden **führen kann**.

BITTE BEACHTEN:

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachkräften gewartet und in Stand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Geräts entstehen. Dieses Dokument fungiert nicht als Betriebsanleitung für nicht geschultes Personal.
© 2006 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Lesen Sie sich die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Frequenzumrichter einsetzen.

GEFAHR

STROMSCHLAGGEFAHR

- Lesen Sie sich die Installationsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Frequenzumrichter ATV71 installieren und in Betrieb setzen. Installation, z Einstellung und Reparaturen müssen durch qualifiziertes Personal erfolgen.
- Es unterliegt der Verantwortung des Betreibers, sicherzustellen, dass die Schutzerdung aller Geräte den geltenden internationalen und nationalen Normen bezüglich elektrischer Geräte entspricht.
- Zahlreiche Komponenten des Frequenzumrichters, einschließlich der gedruckten Schaltungen, werden über die Netzspannung versorgt. **BERÜHREN SIE DIESE KOMPONENTEN NICHT!**
Verwenden Sie ausschließlich elektrisch isolierte Werkzeuge.
- Berühren Sie keine ungeschirmten Komponenten oder Klemmschrauben, wenn das Gerät unter Spannung steht.
- Schließen Sie die Klemmen PA und PB oder die Kondensatoren des DC-Busses nicht kurz.
- Montieren Sie alle Abdeckungen und schließen Sie diese, bevor Sie den Umrichter unter Spannung setzen.
- Führen Sie vor jeglicher Wartung oder Reparatur am Frequenzumrichter folgende Schritte aus:
 - Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.
 - Bringen Sie am Leistungs- oder Trennschalter des Frequenzumrichters ein Schild mit dem Vermerk „NICHT EINSCHALTEN“ an.
 - Verriegeln Sie den Leistungs- oder Trennschalter in der geöffneten Stellung.
- Trennen Sie den Frequenzumrichter vom Netz und gegebenenfalls auch die externe Versorgung des Steuerteils. **WARTEN SIE 15 MINUTEN**, damit sich die Kondensatoren des DC-Busses entladen können. Halten Sie sich dann an das auf Seite 19 angegebene Verfahren zur Messung der Spannung des DC-Busses, um zu überprüfen, ob die Gleichspannung unter 45 V liegt. Die LED des Frequenzumrichters ist für die Anzeige vorhandener Spannung am DC-Bus nicht präzise genug.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben.

VORSICHT

UNSACHGEMÄSSER BETRIEB DES UMRICHTERS

- Wenn der Umrichter längere Zeit nicht eingeschaltet war, ist die Leistung seiner Elektrolytkondensatoren herabgesetzt.
- Schalten Sie im Fall eines längeren Betriebsstillstands den Umrichter mindestens alle zwei Jahre und dann jeweils mindestens fünf Stunden lang ein, um die Leistung der Kondensatoren wiederherzustellen und den Betrieb des Umrichters zu überprüfen. Es ist empfehlenswert, den Umrichter nicht direkt an die Netzspannung anzuschließen, sondern die Spannung stufenweise mit Hilfe eines Spartransformators zu erhöhen.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann Körperverletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben.

INSTALLATION

■ 1 Empfang des Frequenzumrichters

- Überprüfen Sie, ob die Angaben auf dem Typenschild mit denen auf dem Bestellschein übereinstimmen.
- Öffnen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass der Altivar während des Transports nicht beschädigt wurde.

■ 2 Prüfung der Netzspannung

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung dem zulässigen Spannungsbereich des Umrichters entspricht (siehe Seiten [9](#), [10](#) und [11](#)).

■ 3 Montage des Frequenzumrichters

- Befestigen Sie den Umrichter unter Beachtung der in diesem Dokument angegebenen Empfehlungen.
- Montieren Sie die gegebenenfalls vorhandenen internen und externen Optionen.

■ 4 Verkabelung des Frequenzumrichters

- Schließen Sie den Motor an und achten Sie darauf, dass die Motorschaltung der Netzspannung entspricht.
- Schließen Sie das Versorgungsnetz an, nachdem Sie sichergestellt haben, dass es nicht unter Spannung steht.
- Schließen Sie das Steuerteil an.
- Schließen Sie die Frequenzsollwertleitung an.

Die Schritte 1 bis 4 müssen im spannungslosen Zustand erfolgen.



PROGRAMMIERUNG

- **5 Ausführliche Informationen finden Sie in der Programmieranleitung.**

Einleitende Empfehlungen

Handhabung und Lagerung

Um den Schutz des Frequenzumrichters vor der Montage sicherzustellen, sollte das Gerät im verpackten Zustand bewegt und gelagert werden. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbedingungen zulässig sind.

ACHTUNG

BESCHÄDIGTE VERPACKUNG


Sollte die Verpackung beschädigt sein, dann kann das Öffnen oder die Handhabung der Verpackung Gefahren bergen. Führen Sie dies nur nach Ergreifung aller erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen durch, um jegliches Risiko zu vermeiden. **Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann Tod, schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben.**

ACHTUNG

BESCHÄDIGTES GERÄT

Installieren Sie den Umrichter nicht und nehmen Sie ihn nicht in Betrieb, wenn er beschädigt ist. **Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

Handhabung bei der Montage

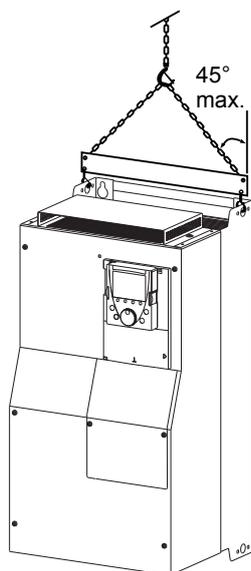

Die Umrichter ALTIVAR 71, bis zu den Modellen ATV71HD15M3X, ATV71HD18N4 und ATV71HU75S6X, können ohne Hilfsmittel ausgepackt und installiert werden.

Für größere Umrichtermodelle sowie für die Baureihe ATV71H●●●Y ist ein Hebezeug notwendig, sie sind daher mit Transportösen ausgestattet. Beachten Sie die nachstehend aufgeführten Vorkehrungen.

Einleitende Empfehlungen

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie sich die Anweisungen in der „Programmieranleitung“ sorgfältig durch.

VORSICHT

INKOMPATIBLE NETZSPANNUNG

Bevor Sie den Umrichter einschalten und konfigurieren, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Versorgungsspannung des Umrichters kompatibel ist. Bei nicht kompatibler Netzspannung kann der Umrichter beschädigt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben.

GEFAHR

UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS

- Bevor Sie den Altivar 71 einschalten und konfigurieren, stellen Sie sicher, dass der Eingang PWR (POWER REMOVAL) deaktiviert ist (Zustand 0), um einen unvorhergesehenen Neustart zu vermeiden.
- Stellen Sie vor dem Einschalten oder beim Verlassen des Konfigurationsmenüs sicher, dass die den Fahrbefehlen zugeordneten Eingänge deaktiviert sind (Zustand 0), da diese sofort das Anlaufen des Motors bewirken können.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben.

 Wenn für die Sicherheit des Bedienpersonals ein unkontrolliertes bzw. unerwartetes Wiederanlaufen ausgeschlossen werden muss, wird die elektronische Verriegelung durch die Funktion „Power Removal“ des Altivar 71 sichergestellt. Diese Funktion bedingt die Verwendung eines Verdrahtungsschemas, das den Anforderungen der Kategorie 3 gemäß der Norm EN 954-1, ISO 13849-1 und dem Sicherheitsniveau 2 gemäß IEC / EN 61508 entspricht. Die Power-Removal-Funktion (PWR) hat vor jedem Fahrbefehl Priorität.

Wahl des Umrichters

Einphasige Versorgungsspannung: 200...240 V 50/60 Hz

Dreiphasiger Motor 200...240 V

Motor		Netz (Eingang)				Umrichter (Ausgang)				Altivar 71
Bemessungsleistung laut Typenschild (1)		Max. Netzstrom (2)		Angenomm. max. Ik des Netzes	Scheinleistung	Max. Einschaltstrom (3)	Nennstrom In (1)	Maximaler Übergangstrom während (1)		Typ (4)(5)(7)
		bei 200 V	bei 240 V					60 s	2 s	
kW	HP	A	A	kA	kVA	A	A	A	A	
0,37	0,5	6,9	5,8	5	1,4	9,6	3	4,5	4,9	ATV71H075M3
0,75	1	12	9,9	5	2,4	9,6	4,8	7,2	7,9	ATV71HU15M3
1,5	2	18,2	15,7	5	3,7	9,6	8	12	13,2	ATV71HU22M3
2,2	3	25,9	22,1	5	5,3	9,6	11,0	16,5	18,1	ATV71HU30M3
3	-	25,9	22	5	5,3	9,6	13,7	20,6	22,6	ATV71HU40M3(6)
4	5	34,9	29,9	22	7	9,6	17,5	26,3	28,8	ATV71HU55M3(6)
5,5	7,5	47,3	40,1	22	9,5	23,4	27,5	41,3	45,3	ATV71HU75M3(6)

Dreiphasige Versorgungsspannung: 200...240 V 50/60 Hz

Dreiphasiger Motor 200...240 V

Motor		Netz (Eingang)				Umrichter (Ausgang)				Altivar 71
Bemessungsleistung laut Typenschild (1)		Max. Netzstrom (2)		Angenomm. max. Ik des Netzes	Scheinleistung	Max. Einschaltstrom (3)	Nennstrom In (1)	Maximaler Übergangstrom während (1)		Typ (4)(5)(7)
		bei 200 V	bei 240 V					60 s	2 s	
kW	HP	A	A	kA	kVA	A	A	A	A	
0,37	0,5	3,5	3,1	5	1,3	9,6	3	4,5	4,9	ATV71H037M3
0,75	1	6,1	5,3	5	2,2	9,6	4,8	7,2	7,9	ATV71H075M3
1,5	2	11,3	9,6	5	4	9,6	8	12	13,2	ATV71HU15M3
2,2	3	15	12,8	5	5,3	9,6	11	16,5	18,1	ATV71HU22M3
3	-	19,3	16,4	5	6,8	9,6	13,7	20,6	22,6	ATV71HU30M3
4	5	25,8	22,9	5	9,2	9,6	17,5	26,3	28,8	ATV71HU40M3
5,5	7,5	35	30,8	22	12,4	23,4	27,5	41,3	45,3	ATV71HU55M3
7,5	10	45	39,4	22	15,9	23,4	33	49,5	54,5	ATV71HU75M3
11	15	53,3	45,8	22	18,8	93,6	54	81	89,1	ATV71HD11M3X
15	20	71,7	61,6	22	25,1	93,6	66	99	109	ATV71HD15M3X
18,5	25	77	69	22	27,7	100	75	112	124	ATV71HD18M3X
22	30	88	80	22	32	100	88	132	145	ATV71HD22M3X
30	40	124	110	22	42,4	250	120	180	198	ATV71HD30M3X
37	50	141	127	22	51	250	144	216	238	ATV71HD37M3X
45	60	167	147	22	65	250	176	264	290	ATV71HD45M3X

(1) Diese Leistungen und Ströme gelten für eine Umgebungstemperatur von 50 °C (122 °F) und die werkseitig voreingestellte Taktfrequenz bei Dauerbetrieb (Werkseinstellung der Taktfrequenz: 4 kHz für ATV71H 037M3 bis D15M3X und 2,5 kHz für ATV71H D18M3X bis D45M3X).

Wird der werkseitig eingestellte Wert überschritten, dann setzt der Umrichter bei starker Erwärmung die Taktfrequenz selbsttätig herab. Für einen über die Werkseinstellung hinausgehenden Dauerbetrieb muss der Umrichternennstrom gemäß der auf Seite 14 angegebenen Kennlinien reduziert werden.

(2) Strom in einem Netz, das den „Angenomm. max. Ik des Netzes“ aufweist, sowie für einen Umrichter ohne externe Optionen.

(3) Spitzenstrom beim Einschalten für die maximale Spannung (240 V +10%).

(4) Die Modelle ATV71H 037M3 bis D45M3X sind mit oder ohne Grafikterminal verfügbar. Die Bestellreferenz der Umrichter ohne Grafikterminal wird durch den Buchstaben Z ergänzt, beispielsweise: ATV71H075M3Z. Diese Option ist nicht für Umrichter verfügbar, die unter schwierigen Umgebungsbedingungen betrieben werden (5).

(5) Umrichter mit der Erweiterung S337 oder 337 sind für den Betrieb unter schwierigen Umgebungsbedingungen bestimmt (Klasse 3C2 gemäß IEC 721-3-3). Sie werden mit einem Grafikterminal geliefert.

(6) Verwenden Sie unbedingt eine Netzdrossel (siehe Katalog).

(7) Umrichter mit der Erweiterung 383 sind für Anwendungen mit Synchronmotoren bestimmt.

 Sperren Sie den Fehler, der den Verlust einer Netzphase (IPL) anzeigt, um den Betrieb der Modelle ATV71H 075M3 bis U75M3 in einem einphasigen Netz zu ermöglichen (siehe Programmieranleitung). Wenn der Fehler in der Werkseinstellung bleibt, bleibt der Umrichter mit der Störung verriegelt.

Wahl des Umrichters

Dreiphasige Versorgungsspannung: 380...480 V 50/60 Hz

Dreiphasiger Motor 380...480 V

Motor		Netz (Eingang)				Umrichter (Ausgang)				Altivar 71
Bemessungsleistung laut Typenschild (1)		Max. Netzstrom (2)		Angenomm. max. Ik des Netzes	Scheinleistung	Max. Einschaltstrom (3)	Max. verfügb. Nennstrom In (1)	Maximaler Übergangsstrom während (1)		Typ (4)(5)(6)
		bei 380 V	bei 480 V					60 s	2 s	
kW	HP	A	A	kA	kVA	A	A	A	A	
0,75	1	3,7	3	5	2,4	19,2	2,3	3,5	3,8	ATV71H075N4
1,5	2	5,8	5,3	5	4,1	19,2	4,1	6,2	6,8	ATV71HU15N4
2,2	3	8,2	7,1	5	5,6	19,2	5,8	8,7	9,6	ATV71HU22N4
3	-	10,7	9	5	7,2	19,2	7,8	11,7	12,9	ATV71HU30N4
4	5	14,1	11,5	5	9,4	19,2	10,5	15,8	17,3	ATV71HU40N4
5,5	7,5	20,3	17	22	13,7	46,7	14,3	21,5	23,6	ATV71HU55N4
7,5	10	27	22,2	22	18,1	46,7	17,6	26,4	29	ATV71HU75N4
11	15	36,6	30	22	24,5	93,4	27,7	41,6	45,7	ATV71HD11N4
15	20	48	39	22	32	93,4	33	49,5	54,5	ATV71HD15N4
18,5	25	45,5	37,5	22	30,5	93,4	41	61,5	67,7	ATV71HD18N4
22	30	50	42	22	33	75	48	72	79,2	ATV71HD22N4
30	40	66	56	22	44,7	90	66	99	109	ATV71HD30N4
37	50	84	69	22	55,7	90	79	118,5	130	ATV71HD37N4
45	60	104	85	22	62,7	200	94	141	155	ATV71HD45N4
55	75	120	101	22	81,8	200	116	174	191	ATV71HD55N4
75	100	167	137	22	110	200	160	240	264	ATV71HD75N4

- (1) Diese Leistungen und Ströme gelten für eine Umgebungstemperatur von 50 °C (122 °F) und die werkseitig voreingestellte Taktfrequenz bei Dauerbetrieb (Werkseinstellung der Taktfrequenz: 4 kHz für ATV71H 075N4 bis D30N4 und 2,5kHz für ATV71H D37N4 bis D75N4). Wird der werkseitig eingestellte Wert überschritten, dann setzt der Umrichter bei starker Erwärmung die Taktfrequenz selbsttätig herab. Für einen die Werkseinstellung überschreitenden Dauerbetrieb muss der Umrichternennstrom gemäß der auf Seite 14 angegebenen Kennlinien reduziert werden.
- (2) Strom in einem Netz, das den „Angenomm. max. Ik des Netzes“ aufweist, sowie für einen Umrichter ohne externe Optionen.
- (3) Spitzenstrom beim Einschalten für die maximale Spannung (480 V +10%).
- (4) Die Modelle ATV71H 075N4 bis D75N4 sind mit oder ohne Grafikterminal verfügbar. Die Bestellreferenz der Umrichter ohne Grafikterminal wird durch den Buchstaben Z ergänzt, beispielsweise: ATV71H075N4Z. Diese Option ist nicht für Umrichter verfügbar, die unter schwierigen Umgebungsbedingungen betrieben werden (5).
- (5) Umrichter mit der Erweiterung S337 oder 337 sind für den Betrieb unter schwierigen Umgebungsbedingungen bestimmt (Klasse 3C2 gemäß IEC 721-3-3). Sie werden mit einem Grafikterminal geliefert.
- (6) Umrichter mit der Erweiterung 383 sind für Anwendungen mit Synchronmotoren bestimmt.

Wahl des Umrichters

Dreiphasige Versorgungsspannung: 500...600 V 50/60 Hz

Dreiphasiger Motor 500...600 V

Motor		Netz (Eingang)			Umrichter (Ausgang)		Altivar 71	
Bemessungsleistung laut Typenschild (1)		Max. Netzstrom (2)			Angenomm. max. Ik des Netzes	Max. verfügb. Nennstrom In (1)		Typ
500 V	575 V	bei 500 V	bei 600 V	500 V		575 V		
kW	HP	A	A	kA	A	A		
1,5	2	5,6	4,9	22	3,2	2,7	ATV71HU15S6X	
2,2	3	7,6	6,7	22	4,5	3,9	ATV71HU22S6X	
3	-	9,9	10	22	5,8	-	ATV71HU30S6X	
4	5	12,5	10,9	22	7,5	6,1	ATV71HU40S6X	
5,5	7,5	16,4	14,2	22	10	9	ATV71HU55S6X	
7,5	10	21,4	18,4	22	13,5	11	ATV71HU75S6X	

Dreiphasige Versorgungsspannung: 500...690 V 50/60 Hz

Dreiphasiger Motor 500...690 V

Motor			Netz (Eingang)				Umrichter (Ausgang)			Altivar 71	
Bemessungsleistung laut Typenschild (1)			Max. Netzstrom (2)				Angenomm. max. Ik des Netzes	Max. verfügb. Nennstrom In (1)			Typ
500 V	575 V	690 V	bei 500 V	bei 600 V	bei 690 V	500 V		575 V	690 V		
kW	HP	kW	A	A	A	kA	A	A	A		
1,5	2	2,2	3,8	3,2	4	22	4	2,7	4	ATV71HU22Y	
2,2	3	3	5,2	4,4	5,2	22	4,5	3,9	4,5	ATV71HU30Y	
3	-	4	6,8	-	6,6	22	5,8	-	5,8	ATV71HU40Y	
4	5	5,5	8,6	7,2	8,6	22	7,5	6,1	7,5	ATV71HU55Y	
5,5	7,5	7,5	11,2	9,5	11,2	22	10	9	10	ATV71HU75Y	
7,5	10	11	14,6	12,3	15,5	22	13,5	11	13,5	ATV71HD11Y	
11	15	15	19,8	16,7	20,2	22	18,5	17	18,5	ATV71HD15Y	
15	20	18,5	24	21	24	22	24	22	24	ATV71HD18Y	
18,5	25	22	29	24	27	22	29	27	29	ATV71HD22Y	
22	30	30	33	28	34	22	35	32	35	ATV71HD30Y	
30	40	37	48	41	47	22	47	41	43	ATV71HD37Y	
37	50	45	62	51	55	22	59	52	54	ATV71HD45Y	
45	60	55	68	57	63	22	68	62	62	ATV71HD55Y	
55	75	75	84	70,5	88	22	85	77	84	ATV71HD75Y	
75	100	90	109	92	101	22	110	99	104	ATV71HD90Y	

(1) Diese Leistungen und Ströme gelten für eine Umgebungstemperatur von 50 °C (122 °F) und die werkseitig voreingestellte Taktfrequenz bei Dauerbetrieb (Werkseinstellung der Taktfrequenz: 4 kHz für ATV71●●●S6X, ATV71H U22Y bis D30Y und 2,5kHz für ATV71H D37Y bis D90Y).

Wird der werkseitig eingestellte Wert überschritten, dann setzt der Umrichter bei starker Erwärmung die Taktfrequenz selbsttätig herab. Für einen die Werkseinstellung überschreitenden Dauerbetrieb muss der Umrichternennstrom gemäß der auf Seite 14 angegebenen Kennlinien reduziert werden.

(2) Strom in einem Netz, das den „Angenomm. max. Ik des Netzes“ aufweist, sowie für einen Umrichter ohne externe Optionen.

Anmerkung:


Der maximale Übergangstrom für 60 Sekunden entspricht 150% des maximalen Nennstroms In.

Der maximale Übergangstrom für 2 Sekunden entspricht 165% des maximalen Nennstroms In.


Maße und Gewichte

Mit Grafikterminal



Ohne Optionskarte

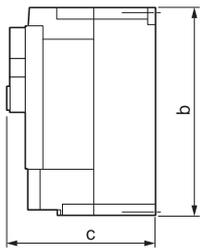

Mit 1 Optionskarte (1)

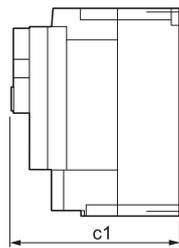


Mit 2 Optionskarten (1)

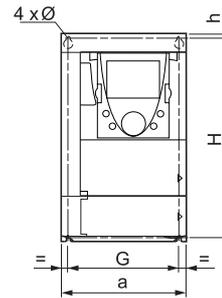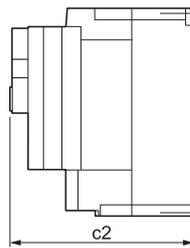


ATV71H	a	b	c	c1	c2	G	H	h	Ø	Für Schrauben	Gewicht kg (lb.)
	mm (in.)	mm (in.)	mm (in.)	mm (in.)							
037M3, 075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N4	130 (5.12)	230 (9.05)	175 (6.89)	198 (7.80)	221 (8.70)	113,5 (4.47)	220 (8.66)	5 (0.20)	5 (0.20)	M4	3 (6.61)
U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N4	155 (6.10)	260 (10.23)	187 (7.36)	210 (8.27)	233 (9.17)	138 (5.43)	249 (9.80)	4 (0.16)	5 (0.20)	M4	4 (8.82)
U55M3, U55N4, U75N4	175 (6.89)	295 (11.61)	187 (7.36)	210 (8.27)	233 (9.17)	158 (6.22)	283 (11.14)	6 (0.24)	5 (0.20)	M4	5,5 (12.13)
U75M3, D11N4, U15S6X...U75S6X	210 (8.27)	295 (11.61)	213 (8.39)	236 (9.29)	259 (10.20)	190 (7.48)	283 (11.14)	6 (0.24)	6 (0.24)	M5	7 (15.43)
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	230 (9.05)	400 (15.75)	213 (8.39)	236 (9.29)	259 (10.20)	210 (8.26)	386 (15.20)	8 (0.31)	6 (0.24)	M5	9 (19.84)
D18M3X, D22M3X, D22N4, U22Y...D30Y	240 (9.45)	420 (16.54)	236 (9.29)	259 (10.20)	282 (11.10)	206 (8.11)	403 (15.87)	11 (0.45)	6 (0.24)	M5	30 (66.14)
D30N4, D37N4	240 (9.45)	550 (21.65)	266 (10.47)	289 (11.38)	312 (12.28)	206 (8.11)	531,5 (20.93)	11 (0.45)	6 (0.24)	M5	37 (81.57)
D30M3X, D37M3X, D45M3X	320 (12.60)	550 (21.65)	266 (10.47)	289 (11.38)	312 (12.28)	280 (11.02)	524 (20.93)	20 (0.79)	9 (0.35)	M8	37 (81.57)
D45N4, D55N4, D75N4, D37Y...D90Y	320 (12.60)	630 (24.80)	290 (11.42)	313 (12.32)	334 (13.15)	280 (11.02)	604,5 (23.80)	15 (0.59)	9 (0.35)	M8	45 (99.21)

Ohne Grafikterminal



Ohne Optionskarte

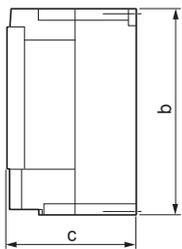

Mit 1 Optionskarte (1)

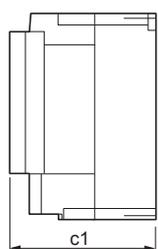


Mit 2 Optionskarten (1)

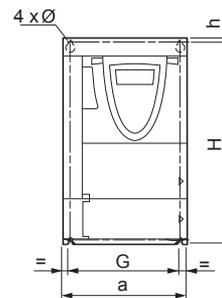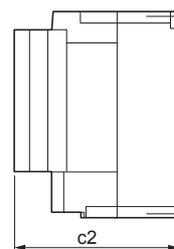

Ohne Grafikterminal verringern sich die Maßangaben c, c1 und c2 der o. a. Tabelle um 26 mm (1.01 in.). Die anderen Abmessungen bleiben unverändert.

(1) Bei Hinzufügung von E/A-Erweiterungskarten, Kommunikationskarten oder der programmierbaren Karte „Controller Inside“.

Montage- und Temperaturbedingungen

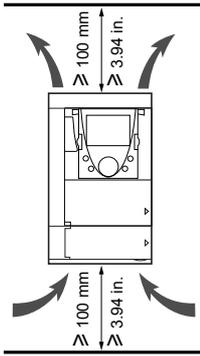

Das Gerät vertikal $\pm 10^\circ$ einbauen.
 Nicht in der Nähe von Wärmequellen einbauen.
 Ausreichend Freiraum lassen, damit genug Luft für die Kühlung zirkulieren kann. Das Gerät wird von unten nach oben belüftet.



Freiraum vor dem Umrichter: Mindestens 10 mm (0,39 in.).

Wenn die Schutzart IP20 ausreicht, sollte die Schutzabdeckung auf dem Umrichter (siehe Abbildung unten) entfernt werden.

Entfernung der Schutzabdeckung


ATV71H 037M3 bis D15M3X, ATV71H 075N4 bis D18N4
 und ATV71H U15S6X bis U75S6X

ATV71H D18M3X bis D45M3X, ATV71H D22N4 bis D75N4
 und ATV71H U22Y bis D90Y

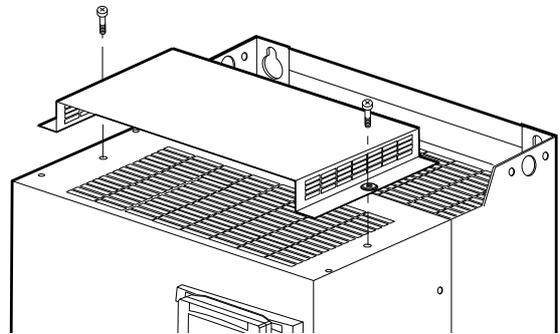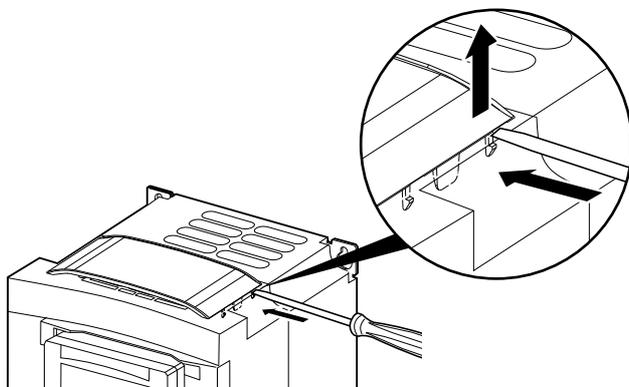


Es sind 2 Montagetypen möglich:


Montage A Freiraum ≥ 50 mm (≥ 1.97 in.) auf jeder Seite, mit vorhandener Schutzabdeckung

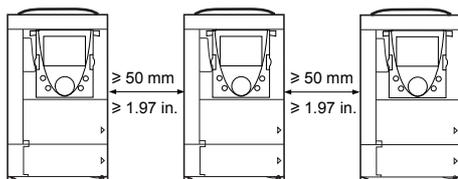

Montage B Angebaute Umrichter, mit entfernter Schutzabdeckung (die Schutzart IP20 wird erreicht)

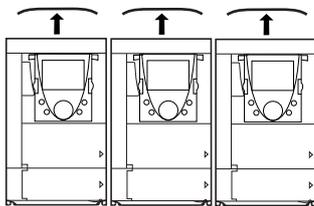

Montage C Freiraum ≥ 50 mm (≥ 1.97 in.) auf jeder Seite, mit entfernter Schutzabdeckung (die Schutzart IP20 wird erreicht)

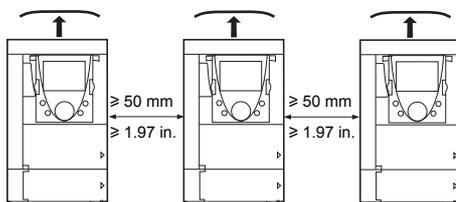


Montage- und Temperaturbedingungen


Deklassierungskennlinien

Deklassierungskennlinien des Umrichterstroms I_n in Abhängigkeit von Temperatur, Taktfrequenz und Montagetyt.


ATV71H 037M3 bis D15M3X und ATV71H 075N4 bis D18N4

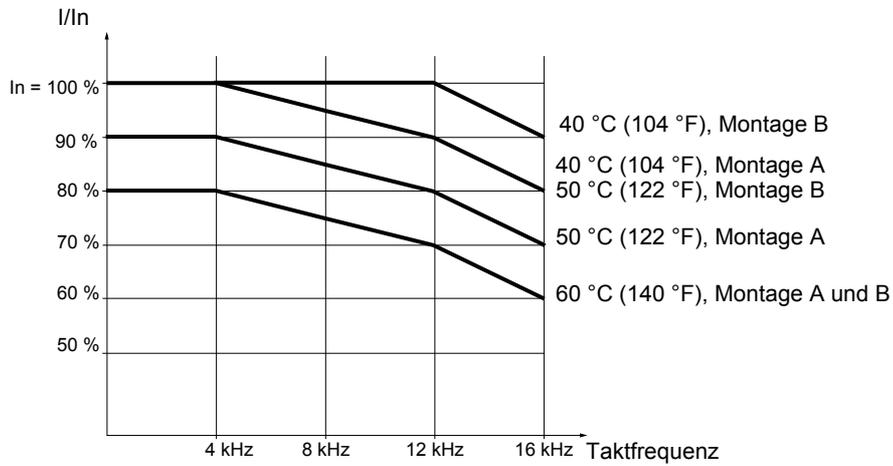

ATV71H D22N4 und ATV71H D30N4 (1)

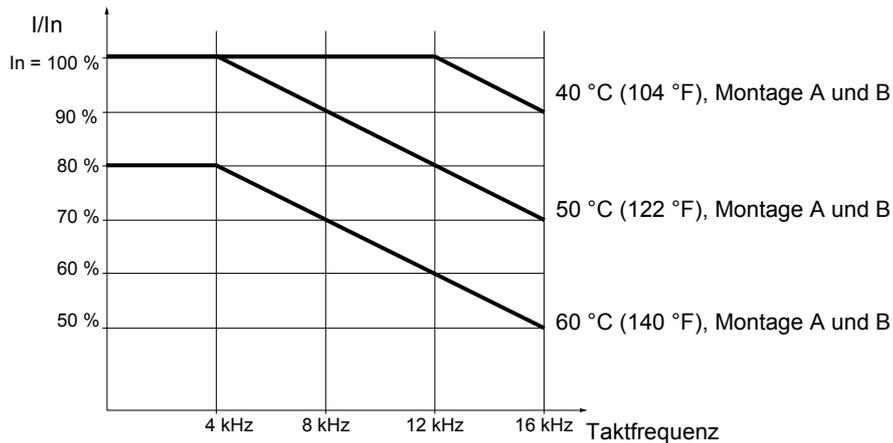

ATV71H D18M3X bis D45M3X und ATV71H D37N4 bis D75N4 (1)

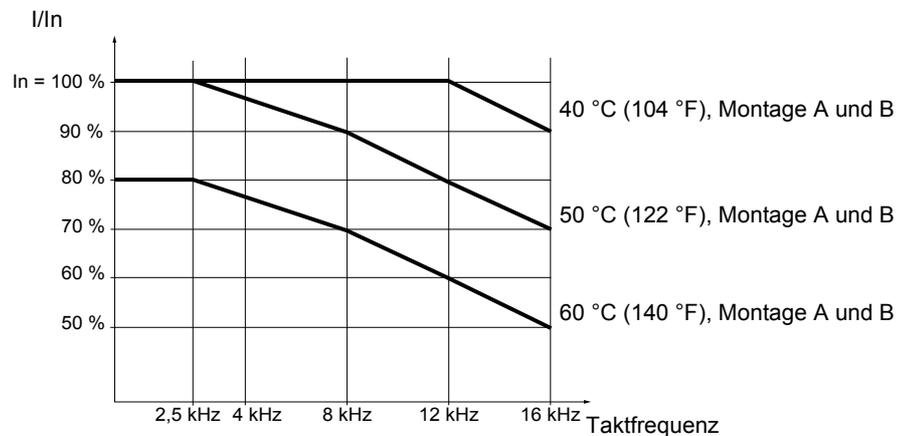

Bei Zwischentemperaturen (z. B. 55 °C / 131 °F) zwischen 2 Kennlinien interpolieren.

(1) Über 50 °C (122 °F) müssen diese Umrichter mit einem Lüfterbausatz ausgestattet sein. Siehe Katalog.

Montage- und Temperaturbedingungen

Leistungsminderung für ATV71H●●●S6X

Einbautyp A und B:


Umrichter des Typs ATV71H●●●S6X sind auf den Betrieb mit einer Taktfrequenz von 2,5...6 kHz bis 50°C ohne Leistungsminderung ausgelegt.

Einbautyp C:


Umrichter des Typs ATV71H●●●S6X sind auf den Betrieb mit einer Taktfrequenz von 2,5...6 kHz bis 60°C ohne Leistungsminderung ausgelegt.

Für den Betrieb bei über 50°C (122°F) muss jedoch die Versorgungsspannung auf 600 V + 5% begrenzt werden.

ATV71H U22Y bis D30Y

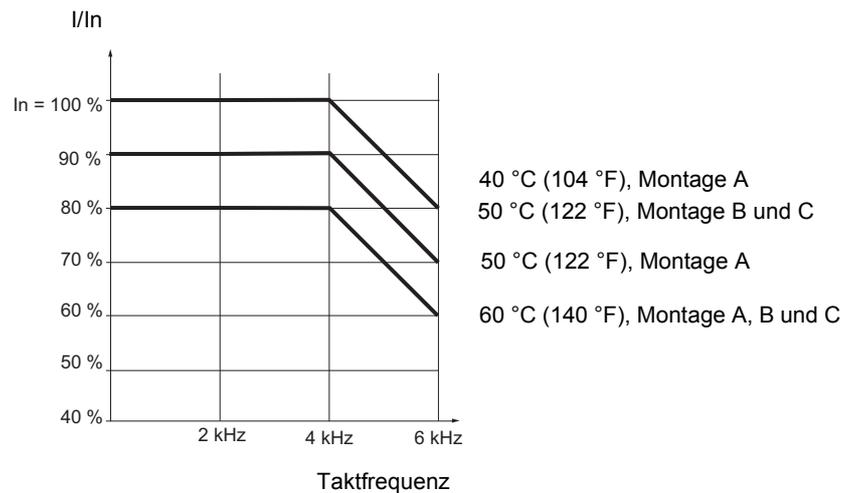

ATV71H D37Y bis D90Y

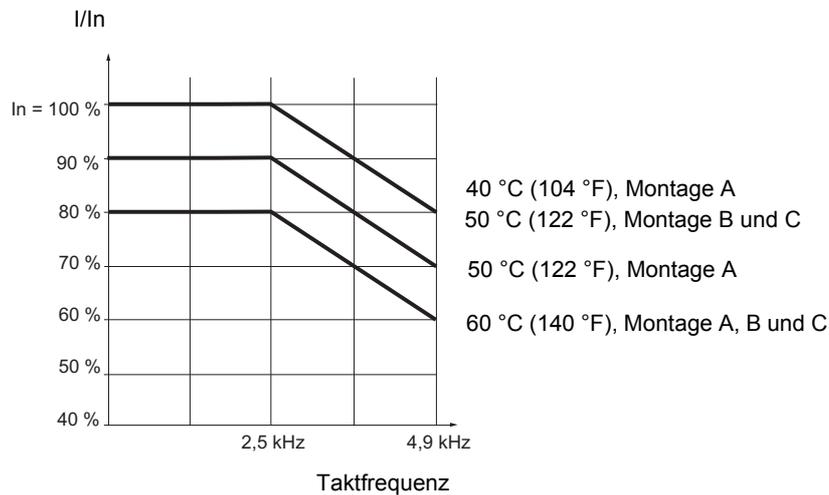


Bei Zwischentemperaturen (z. B. 55 °C / 131 °F) zwischen 2 Kennlinien interpolieren.

Einbau in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank

Beachten Sie die auf den vorherigen Seiten angegebenen Montageempfehlungen.

Zur Gewährleistung der Luftzirkulation im Frequenzumrichter:

- Belüftungsschlitze vorsehen.
- Es ist zu prüfen, ob die Belüftung ausreicht. Falls nicht, sollten Sie eine Fremdbelüftung mit einem Filter vorsehen.
- Verwenden Sie für die Schutzart IP54 Spezialfilter.

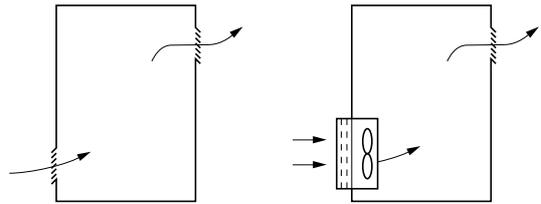

Staub- und feuchtigkeitsgeschütztes Metallgehäuse bzw. Metallschrank (Schutzart IP54)

Der Frequenzumrichter muss unter bestimmten Umgebungsbedingungen in ein staub- und feuchtigkeitsgeschütztes Gehäuse eingebaut werden: Staub, ätzendes Gas, hohe Luftfeuchtigkeit mit Gefahr von Kondensation oder Tropfwasser, Flüssigkeitsspritzer usw.

Um Wärmerester im Gerät zu vermeiden, ist ein Lüfterbausatz für die Luftzirkulation im Gehäuse vorzusehen, Typ VW3 A9 4●● (siehe Katalog).

Einbau des Umrichters in das Gehäuse

Verlustleistung

Diese Leistungen gelten für einen Betrieb mit Nennlast und die Werkseinstellung der Taktfrequenz.

ATV71H	Verlustleistung (1) W	ATV71H	Verlustleistung (1) W	ATV71H	Verlustleistung (1) W	ATV71H	Verlustleistung (1) W
037M3	46	075N4	44	U15S6X	84	U22Y	111
075M3	66	U15N4	64	U22S6X	100	U30Y	119
U15M3	101	U22N4	87	U30S6X	118	U40Y	136
U22M3	122	U30N4	114	U40S6X	143	U55Y	158
U30M3	154	U40N4	144	U55S6X	183	U75Y	182
U40M3	191	U55N4	185	U75S6X	244	D11Y	227
U55M3	293	U75N4	217			D15Y	300
U75M3	363	D11N4	320			D18Y	386
D11M3X	566	D15N4	392			D22Y	463
D15M3X	620	D18N4	486			D30Y	556
D18M3X	657	D22N4	574			D37Y	716
D22M3X	766	D30N4	799			D45Y	911
D30M3X	980	D37N4	861			D55Y	1087
D37M3X	1154	D45N4	1060			D75Y	1545
D45M3X	1366	D55N4	1210			D90Y	1947
		D75N4	1720				

(1) Fügen Sie diesem Wert für jede zusätzliche Optionskarte 7 W hinzu.

Sorgen Sie im Gehäuse für eine Luftzirkulation, die bei jedem Umrichter mindestens dem in der folgenden Tabelle angegebenen Wert entspricht.

ATV71H	Luftstrom	
	m ³ / Stunde	ft ³ / min
037M3, 075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N4	17	10
U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N4	56	33
U55M3, U55N4, U75N4	112	66
U75M3, D11N4, U15S6X...U75S6X	163	96
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	252	148
D18M3X, D22M3X, D22N4	203	119
D30N4, D37N4	203	119
D30M3X, D37M3X, D45M3X	406	239
D45N4, D55N4, D75N4	406	239

ATV71H	Luftstrom	
	m ³ / Stunde	ft ³ / min
U22Y bis D30Y	330	194
D37Y bis D90Y	406	234

Einbau in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank


Staub- und feuchtigkeitsgeschützter Einbau

Durch diesen Einbau kann die Verlustleistung im Gehäuse herabgesetzt werden, da das Leistungsteil außerhalb des Gehäuses angebracht wird.

Hierzu ist die Verwendung eines Bausatzes für den staub- und feuchtigkeitsgeschützten Einbau erforderlich: VW3 A9 501...509 (siehe Katalog).

Die Schutzart des auf diese Weise eingebauten Umrichters erreicht IP54.

Hinweise zur Montage des Bausatzes am Umrichter finden Sie in der mit dem Bausatz gelieferten Anleitung.

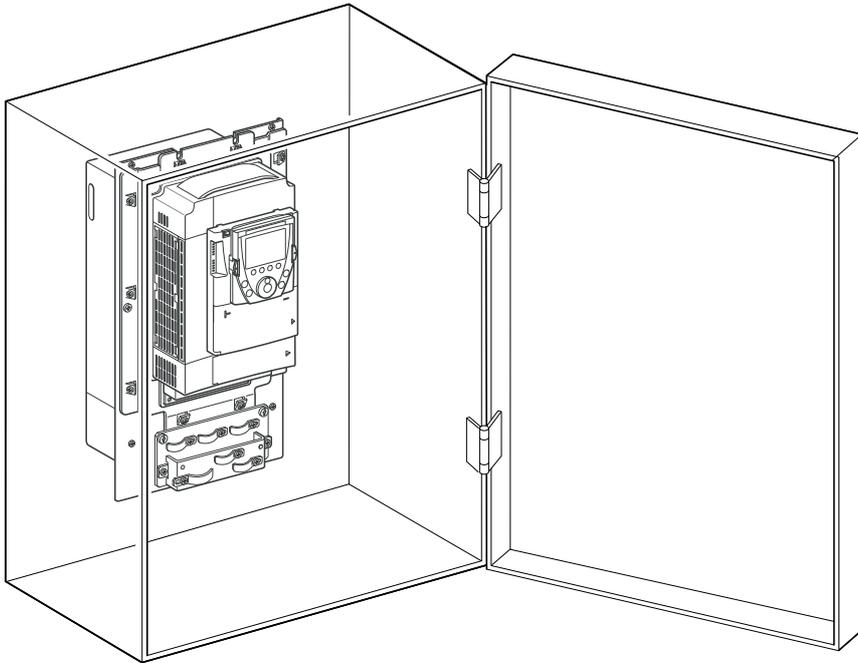

Beispiel: ATV71HU55N4

Verlustleistung innerhalb des Gehäuses beim staub- und feuchtigkeitsgeschützten Einbau

Diese Leistungen gelten für einen Betrieb mit Nennlast und die Werkseinstellung der Taktfrequenz.

ATV71H	Verlustleistung (1) W	ATV71H	Verlustleistung (1) W	ATV71H	Verlustleistung (1) W	ATV71H	Verlustleistung (1) W
037M3	25	075N4	26	U15S6X	50	U22Y	71
075M3	27	U15N4	28	U22S6X	60	U30Y	71
U15M3	30	U22N4	30	U30S6X	70	U40Y	73
U22M3	38	U30N4	35	U40S6X	75	U55Y	75
U30M3	38	U40N4	40	U55S6X	80	U75Y	77
U40M3	41	U55N4	50	U75S6X	85	D11Y	81
U55M3	59	U75N4	55			D15Y	87
U75M3	67	D11N4	65			D18Y	94
D11M3X	80	D15N4	85			D22Y	100
D15M3X	84	D18N4	86			D30Y	108
D18M3X	114	D22N4	110			D37Y	120
D22M3X	124	D30N4	133			D45Y	133
D30M3X	144	D37N4	137			D55Y	144
D37M3X	161	D45N4	165			D75Y	158
D45M3X	180	D55N4	178			D90Y	179
		D75N4	225				


(1) Fügen Sie diesem Wert für jede zusätzliche Optionskarte 7 W hinzu.

Montage des Grafikterminals

Einbau des Terminals im Umrichter

Umrichter, deren Bestellreferenz mit dem Buchstaben Z endet, werden ohne Grafikterminal geliefert (VW3 A1 101). Dieses kann dann gesondert bestellt werden.

Das Terminal wird wie unten gezeigt im Umrichter eingebaut.

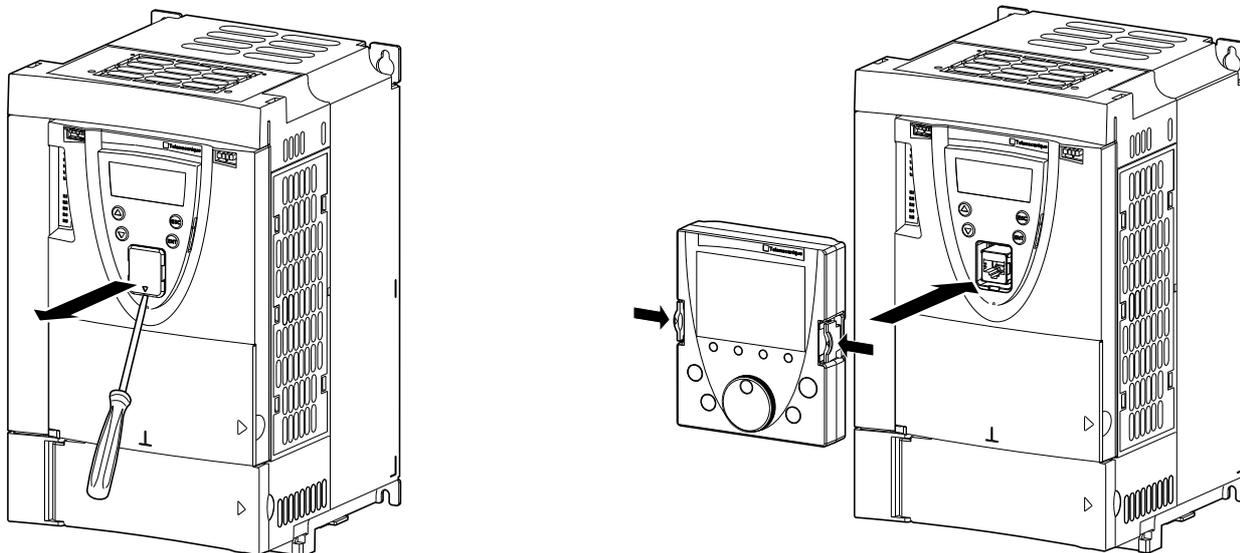

Das Grafikterminal kann unter Spannung angeschlossen und wieder abgenommen werden. Vor dem Entfernen des Terminals müssen Sie die Umrichtersteuerung des Terminals deaktivieren (weitere Informationen hierzu finden Sie in der Programmieranleitung).


Position der Ladungs-Anzeige

Schalten Sie den Frequenzumrichter vor der Durchführung von Arbeiten aus und warten Sie, bis die rote LED, die die Ladung der Kondensatoren anzeigt, erloschen ist. Messen Sie dann die Spannung des DC-Busses.

Position der LED-Anzeige der Kondensatorenladung

ATV71H 037M3 bis D15M3X,
ATV71H 075N4 bis D18N4
und ATV71H U15S6X bis U75S6X

ATV71H D18M3 bis D45M3X,
ATV71H D22N4 bis D75N4
und ATV71H U22Y bis D90Y

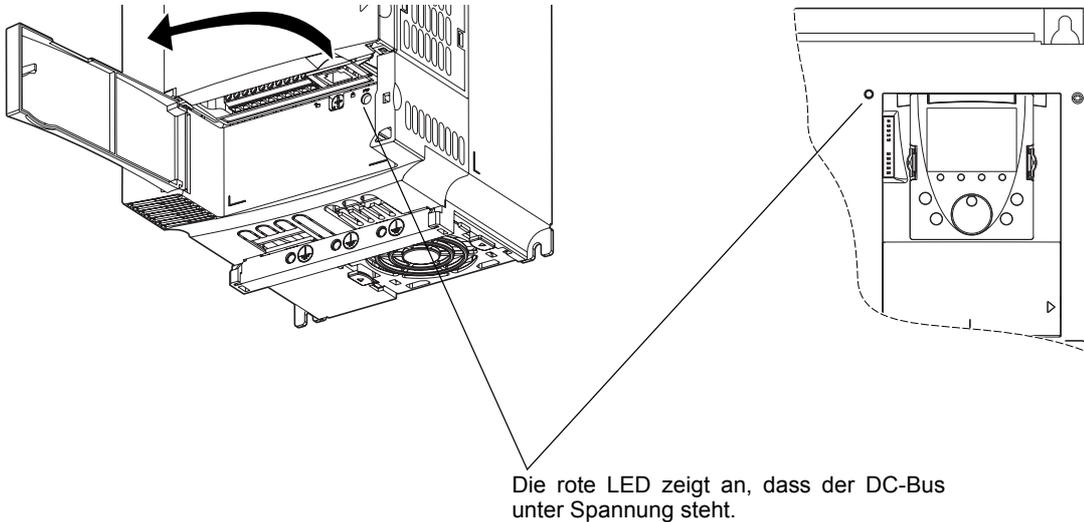

Verfahren zur Messung der Spannung des DC-Busses

⚠ GEFAHR

STROMSCHLAGGEFAHR

Lesen Sie sich die auf Seite 5 beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Verfahren durchführen. Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben.

Die Spannung des DC-Busses kann 1000 V $\overline{\text{=}}$ überschreiten. Verwenden Sie bei der Durchführung dieses Verfahrens das geeignete Messgerät. Messen Sie die Spannung des DC-Busses wie folgt:


- 1 Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Umrichters.
- 2 Warten Sie 15 Minuten, damit sich die Kondensatoren des DC-Busses entladen können.
- 3 Messen Sie die Spannung des DC-Busses zwischen den Klemmen PA/+ und PC/-, um zu prüfen, ob die Spannung unter 45 V $\overline{\text{=}}$ liegt. Auf Seite 26 finden Sie detaillierte Informationen zur Anordnung der Leistungsklemmen.
- 4 Wenn sich die Kondensatoren des DC-Busses nicht vollständig entladen, wenden Sie sich an Ihre regionale Schneider Electric Vertretung (der Umrichter darf weder repariert noch in Betrieb gesetzt werden).

Montage der Optionskarten


Führen Sie die Montage vorzugsweise dann aus, wenn der Umrichter befestigt, aber noch nicht verdrahtet ist. Überprüfen Sie, ob die rote LED zur Anzeige der Kondensatorladung erloschen ist. Messen Sie die Spannung des DC-Busses gemäß dem auf Seite 19 beschriebenen Verfahren.

Die Optionskarten werden hinter der Frontabdeckung des Steuerteils des Umrichters montiert. Ist der Umrichter mit einem Grafikterminal ausgestattet, entfernen Sie dieses und nehmen Sie dann die Frontabdeckung des Steuerteils wie unten angegeben ab.


Demontage der Frontabdeckung des Steuerteils

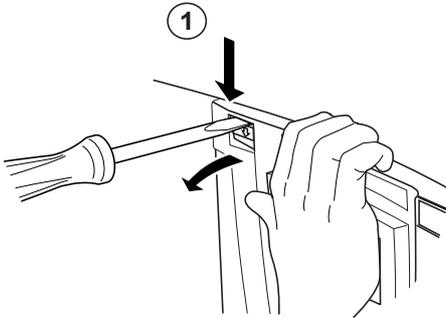

- Drücken Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers auf die Sperrklinke und ziehen Sie an der Abdeckung, um den linken Teil der Frontabdeckung des Steuerteils.

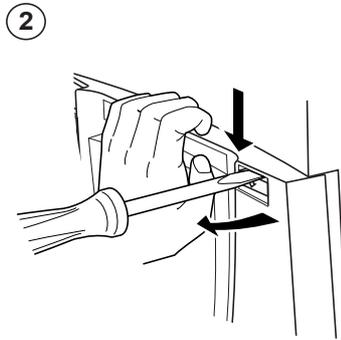


- Führen Sie denselben Arbeitsschritt auf der rechten Seite aus.

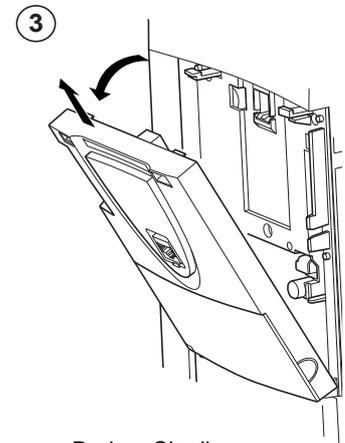

- Drehen Sie die Frontabdeckung des Steuerteils und ziehen Sie sie ab.

Montage einer Encoder-Interface-Karte

Für die Encoder-Interface-Karte ist ein spezieller Steckplatz im Umrichter vorgesehen.

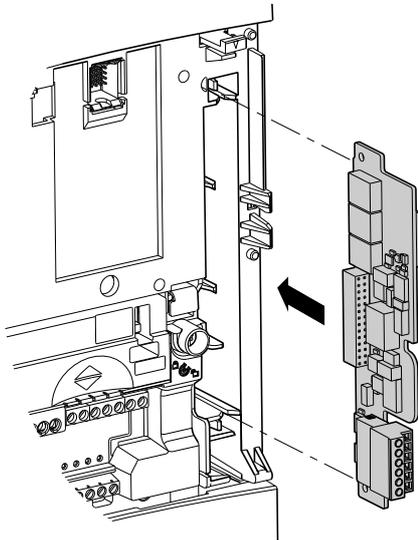

- Wurde bereits eine E/A-Erweiterungskarte, Kommunikationskarte oder programmierbare Karte „Controller Inside“ montiert, dann ist diese zu entfernen, damit auf den für die Encoder-Interface-Karte vorgesehenen Steckplatz zugegriffen werden kann.

Montage der Optionskarten


Montage einer E/A-Erweiterungskarte, einer Kommunikationskarte oder einer programmierbaren Karte „Controller Inside“

VORSICHT

VERSCHLECHTERUNGSRISIKO DES STECKVERBINDERS

Stellen Sie die Optionskarte auf die Haken richtig, um den Steckverbinder nicht zu beschädigen.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann Sachschäden zur Folge haben.

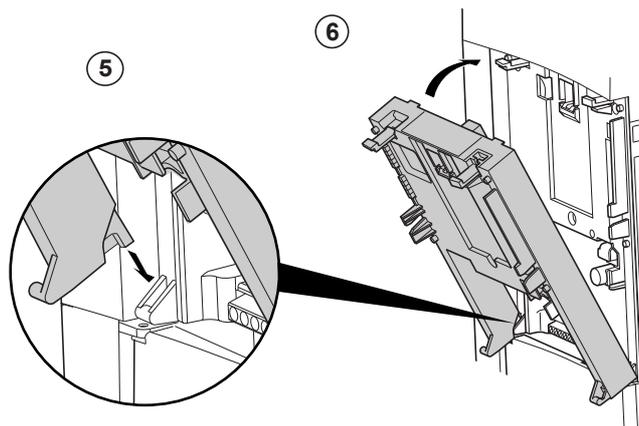


①, ② und ③ Entfernen Sie die Frontabdeckung des Steuerteils (siehe vorherige Seite).

④ Setzen Sie ggf. eine Encoder-Interface-Karte ein (siehe vorherige Seite).

⑤ Platzieren Sie die Optionskarte auf den Haken.


⑥ Drehen Sie die Karte dann, bis sie einrastet.

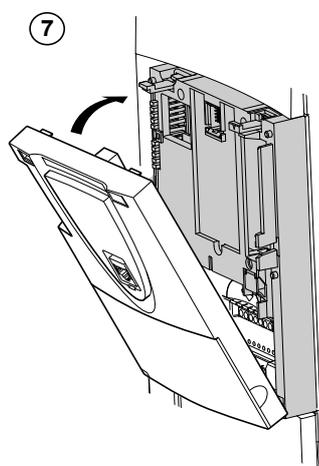


⑦ Montieren Sie die Frontabdeckung des Steuerteils wieder auf der Optionskarte (gleiche Vorgehensweise wie bei der Montage der Optionskarte, siehe ⑤ und ⑥)

Montage der EMV-Platten


ATV71H 037M3 bis D15M3X, ATV71H 075N4 bis D18N4,
ATV71H U15S6X bis U75S6X

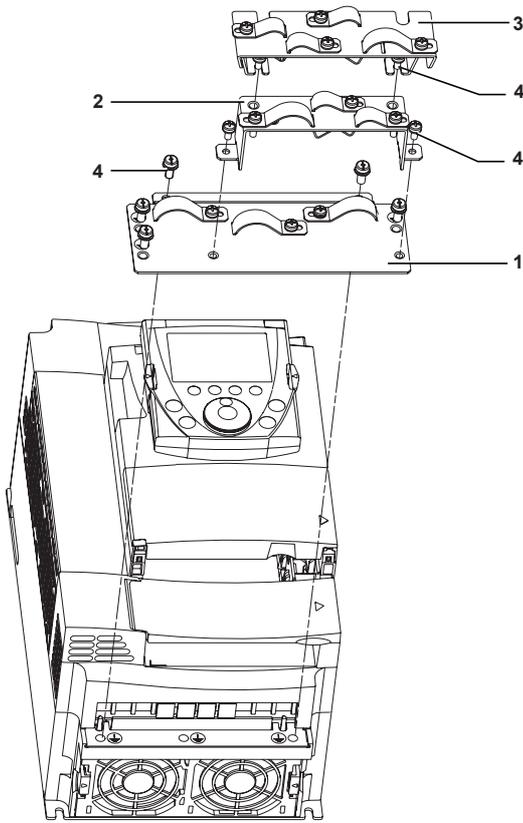


ATV71H D18M3X bis D45M3X, ATV71H D22N4 bis D75N4,
ATV71H U22Y bis D90Y

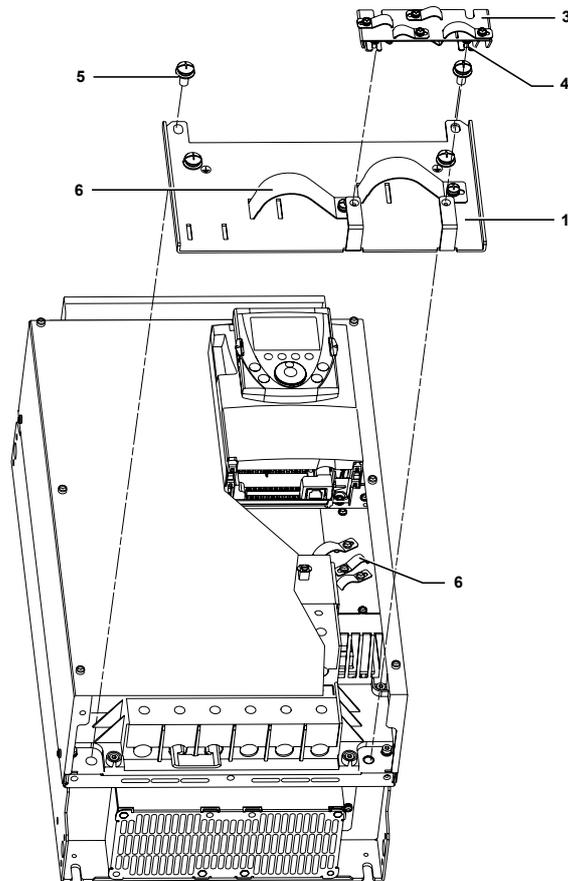

Befestigung der EMV-Laschen

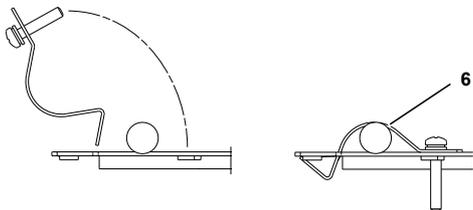

- 1 - EMV-Platte für den Anschluss der Leistungskabel
- 2 - EMV-Platte für den Anschluss der Steuerkabel (nur für ATV71H 037M3 bis D15M3X, ATV71H 075N4 bis D18N4 und ATV71H U15S6X bis U75S6X)
- 3 - EMV-Platte für den Anschluss der Kabel der E/A-Erweiterungskarte (mit Optionskarten geliefert)
- 4 - Schrauben M4 (mitgeliefert)
- 5 - Schrauben M8 (mitgeliefert)
- 6 - EMV-Laschen mit unverlierbaren Schrauben (mitgeliefert)

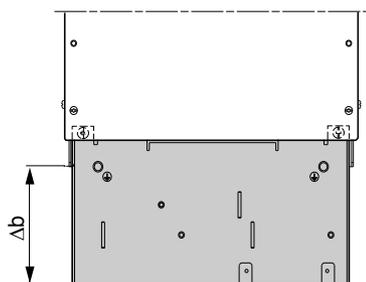

ATV71H	Δb	
	mm	in.
037M3 bis U40M3, 075N4 bis U40N4	55	2.17
U55M3 bis D15M3X, U55N4 bis D18N4, U15S6X bis U75S6X	65	2.56
D18M3X bis D45M3X, D22N4 bis D75N4, U22Y bis D90Y	120	4.72

Empfehlungen zur Verdrahtung

Leistung


Der Umrichter muss auf jeden Fall an die Schutzterde angeschlossen werden. Um den geltenden Vorschriften hinsichtlich erhöhter Kriechströme (über 3,5 mA) zu genügen, verwenden Sie einen Schutzleiter von mindestens 10 mm² (AWG 6) oder zwei Schutzleiter mit dem Querschnitt der Leiter für die Versorgung der Leistungsklemmen.

⚠ GEFAHR

STROMSCHLAGGEFAHR

Verbinden Sie das Gerät mit der Schutzterde und verwenden Sie hierbei den bereitgestellten Anschlusspunkt für die Erde, wie in der Abbildung gezeigt. Die Befestigungsfläche des Umrichters muss vor dem Einschalten mit der Schutzterde verbunden werden.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben.

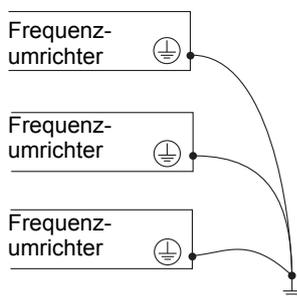

- Stellen Sie sicher, dass der Widerstand der Schutzterde ein Ohm oder weniger beträgt. Verbinden Sie mehrere Umrichter mit der Schutzterde wie links angegeben. Schließen Sie die Kabel der Schutzterde weder in Schleife noch in Reihe an.

⚠ ACHTUNG

UNSACHGEMÄSSE VERDRÄHTUNGSANSCHLÜSSE

- Der ATV71 wird beschädigt, wenn die Netzspannung an die Ausgangsklemmen (U/T1, V/T2, W/T3) angelegt wird.
- Prüfen Sie die elektrischen Anschlüsse, bevor Sie den ATV71 unter Spannung setzen.
- Wenn Sie einen anderen Frequenzumrichter ersetzen, prüfen Sie, ob die elektrischen Anschlüsse am ATV71 den in dieser Anleitung angegebenen Verdrahtungsanweisungen entsprechen.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann Tod, schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben.

Wenn die Installationsvorschriften einen vorgeschalteten Schutz durch eine „Fehlerstrom-Schutzeinrichtung“ (FI-Schutzschalter) vorsehen, müssen Sie bei einphasigen Umrichtern ein Gerät vom „Typ A“ und bei dreiphasigen Umrichtern ein Gerät vom „Typ B“ verwenden. Wählen Sie ein Produkt mit folgenden Eigenschaften:

- einem Filter für hochfrequente Ströme,
- einer Verzögerung, die ein Auslösen aufgrund der Ladung von Kapazitäten und Störungskapazitäten beim Einschalten verhindert. Diese Verzögerung ist bei 30-mA-Geräten nicht möglich. Wählen Sie in diesem Fall Geräte, die unempfindlich gegenüber einer unbeabsichtigten Auslösung sind, beispielsweise FI-Schutzschalter mit verstärkter Störfestigkeit der Reihe **s.i (super-immunisiert)** (Marke Merlin Gerin).

Wenn die Anlage aus mehreren Frequenzumrichtern besteht, muss eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutzschalter) pro Umrichter eingesetzt werden.

⚠ ACHTUNG

SCHUTZ GEGEN ÜBERSTRÖME

- Die Schutzeinrichtungen gegen Überströme müssen ordnungsgemäß zugeordnet werden.
- Der „Canadian Electrical Code“ oder der „National Electrical Code“ (US) fordern den Schutz der Nebenschlussstromkreise. Verwenden Sie die auf dem Typenschild des Umrichters empfohlenen Sicherungen, um den Kurzschlussnennstrom zu erzielen.
- Schließen Sie den Umrichter nicht an ein Versorgungsnetz an, dessen Kurzschlusskapazität den angenommenen maximalen Kurzschlussstrom überschreitet, der auf dem Typenschild des Umrichters angegeben ist.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann Tod, schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben.

Empfehlungen zur Verdrahtung

Verlegen Sie die Leistungskabel getrennt von den Niederpegel-Signalkreisen in der Installation (Detektoren, SPS, Messvorrichtungen, Video, Telefon).

Die Motorkabel müssen eine Mindestlänge von 0,5 m (20 in.) aufweisen.

In Sonderfällen, in denen die Motorkabel unter Wasser verlegt werden müssen, können die Ableitströme gegen die Erde Auslösungen verursachen, sodass Ausgangsfilter hinzugefügt werden müssen.

Verwenden Sie keine Blitzableiter oder Kondensatoren zur Kompensation des Leistungsfaktors am Ausgang des Frequenzumrichters.

⚠ VORSICHT
VERWENDUNG EINES BREMSWIDERSTANDS
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie nur die in den Katalogen von Schneider Electric empfohlenen Bremswiderstände. • Verdrahten Sie den thermischen Schutzkontakt des Widerstands so, dass die Leistungsverorgung des Umrichters im Falle einer Störung sofort getrennt wird (siehe mit dem Widerstand gelieferte Anleitung).
Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann Körperverletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben.

Steuerung

Verlegen Sie die Steuer- und Leistungskreise getrennt voneinander. Für Steuer- und Sollwertleitungen empfiehlt es sich, ein geschirmtes und verdrehtes Kabel mit einem Verdrehungsschlag zwischen 25 mm und 50 mm (0.98 in. und 1.97 in.) zu verwenden. Die Abschirmung wird dabei an jedem Ende geerdet.

Verlegen Sie Motor-, Netz- und Steuerkabel nicht im gleichen Kabelkanal, wenn Sie Kabelkanäle verwenden. Trennen Sie den Metallkanal, der die Netzkabel enthält, um mindestens 8 cm (3 in.) vom Metallkanal mit den Steuerkabeln. Trennen Sie die nicht-metallischen Rohre oder Kabelkanäle, die die Netzkabel enthalten, um mindestens 31 cm (12 in.) von den Metallkanälen mit den Steuerkabeln. Die Netz- und Steuerkabel müssen sich stets im rechten Winkel kreuzen.

Länge der Motorkabel

ATV71H	0 m (0 ft)	10 m (32.8 ft)	50 m (164 ft)	100 m (328 ft)	150 m (492 ft)	300 m (984 ft)	1.000 m (3280 ft)
037M3 bis U75M3 075N4 bis D15N4							
D11M3X bis D45M3X D18N4 bis D75N4							
U15S6X bis U75S6X U22Y bis D90Y		Siehe Katalog					

mit du/dt-Filter


mit Sinus-Filter

Auswahl von Zubehörteilen:
Siehe Katalog.

Leistungsklemmenleisten


Zugang zu den Leistungsklemmenleisten

ATV71H 037M3 bis D15M3X, ATV71H 075N4 bis D18N4 und ATV71H U15S6X bis U75S6X
Entriegeln Sie die Zugangsklappe und ziehen Sie sie heraus, wie unten dargestellt.

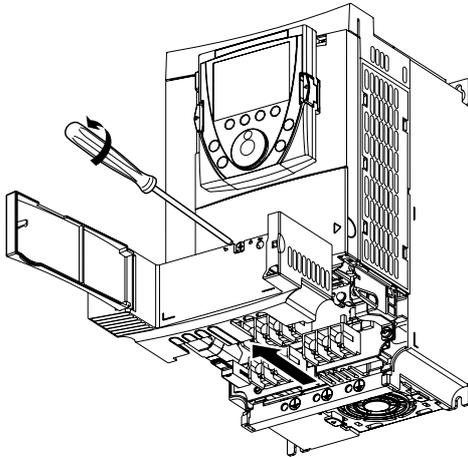

Beispiel ATV71HU22M3

ATV71H D18M3X bis D45M3X, ATV71H D22N4 bis D75N4 und ATV71H U22Y bis D90Y
Nehmen Sie, wie unten abgebildet, die Frontplatte ab, um Zugang zu den Leistungsklemmen zu erhalten.

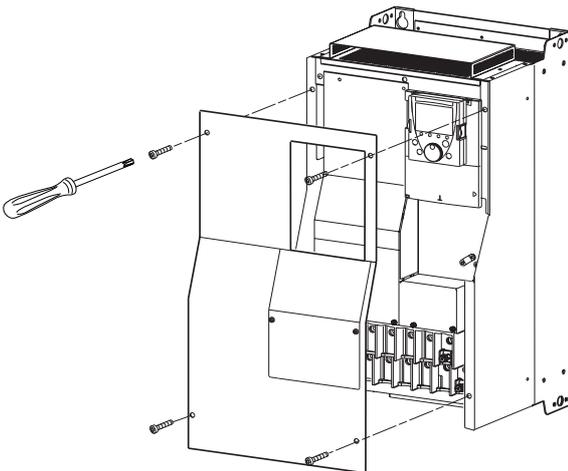

Beispiel ATV71HD75N4

Kenndaten und Funktion der Leistungsklemmen


Klemmen	Funktion
	Klemme für den Anschluss an die Schutz Erde
R/L1 S/L2 T/L3	Versorgung der Leistungsklemmen (Netzanschluss)
PO	Polarität+ des DC-Busses
PA/+	Ausgang zum Bremswiderstand (Polarität+)
PB	Ausgang zum Bremswiderstand
PC/-	Polarität- des DC-Busses
U/T1 V/T2 W/T3	Ausgänge zum Motor

Entfernen Sie die Klemmenleiste zwischen PO und PA/+ nur, wenn Sie eine DC-Drossel hinzufügen. Die Schrauben der Klemmen PO und PA/+ müssen stets fest angezogen sein, da hier der gesamte Zwischenkreisstrom fließt.

Leistungsklemmenleisten


Anordnung der Leistungsklemmen

ATV71H 037M3, 075M3, U15M3, U22M3, U30M3, U40M3, 075N4, U15N4, U22N4, U30N4, U40N4

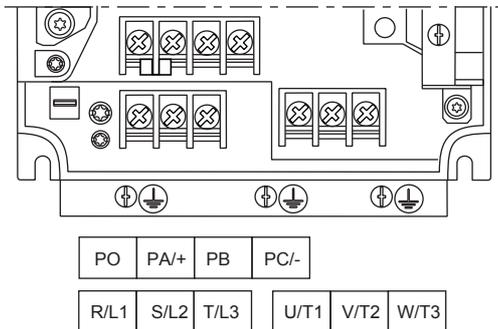


ATV71H	Maximale Anschlusskapazität		Anzugsmoment Nm (lb,in)
	mm ²	AWG	
037M3, 075M3, U15M3, U22M3, U30M3, U40M3, 075N4, U15N4, U22N4, U30N4, U40N4	10	8	1,4 (12,3)

ATV71H U55M3, U75M3, D11M3X, D15M3X, U55N4, U75N4, D11N4, D15N4, D18N4, U15S6X, U22S6X, U30S6X, U40S6X, U55S6X, U75S6X

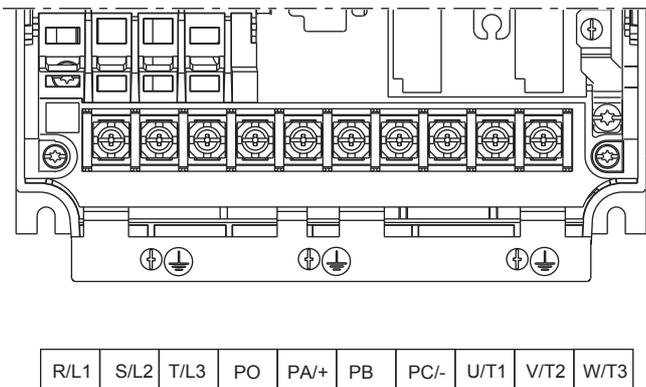

ATV71H	Maximale Anschlusskapazität		Anzugsmoment Nm (lb,in)
	mm ²	AWG	
U55M3, U55N4, U75N4	10	8	3 (26,5)
U75M3, D11N4, U15S6X to U75S6X	12	4	3 (26,5)
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	25	3	5,4 (47,7)


ATV71H U22Y, U30Y, U40Y, U55Y, U75Y, D11Y, D15Y, D18Y, D22Y, D30Y, D37Y, D45Y, D55Y, D75Y, D90Y, D18M3X, D22M3X, D30M3X, D37M3X, D45M3X, D22N4, D30N4, D37N4, D45N4, D55N4, D75N4

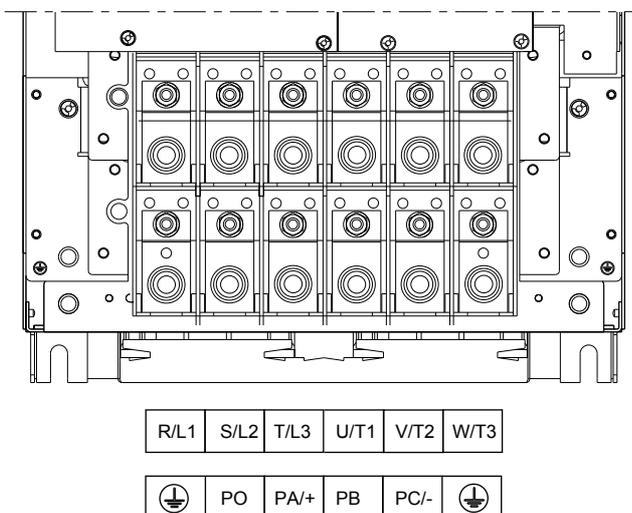

ATV71H	Maximale Anschlusskapazität		Anzugsmoment Nm (lb,in)
	mm ²	AWG	
U22Y to U55Y	2,5	14	3 (23,65)
U75Y	4	12	3 (23,65)
D11Y	6	10	3 (23,65)
D15Y	6	10	5,4 (47,7)
D18Y	10	8	5,4 (47,7)
D22Y	10	8	12 (106,2)
D30Y	14	6	12 (106,2)
D18M3X, D22M3X, D22N4, D30N4, D37N4	55	1/0	24 (212)
D30M3X, D37M3X, D45M3X, D45N4, D55N4, D75N4 D37Y to D90Y	150	300	41 (360)


Steuerklemmenleisten

Zugang zu den Steuerklemmenleisten

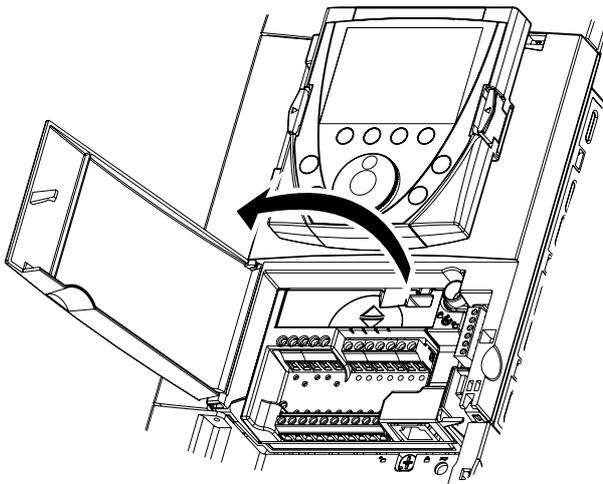

Nehmen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Frontplatte ab, um Zugang zu den Steuerklemmen zu erhalten.

Herausziehen der Klemmenleistenkarte

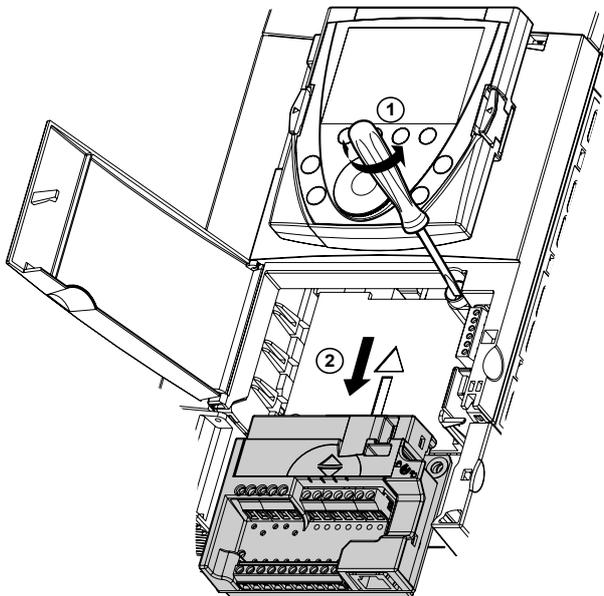

Um die Verdrahtung des Steuerteils des Umrichters zu vereinfachen, kann die Karte der Steuerklemmenleisten herausgezogen werden.

- Drehen Sie die Schraube bis zur Dehnung der Feder heraus.
- Ziehen Sie die Karte heraus, indem Sie sie nach unten schieben.


⚠ VORSICHT

UNSACHGEMÄSSE BEFESTIGUNG DER KLEMMENLEISTENKARTE

Wenn Sie die Karte der Steuerklemmenleisten wieder einbauen, müssen Sie die unverlierbare Schraube festdrehen.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben.

Anordnung der Steuerklemmen

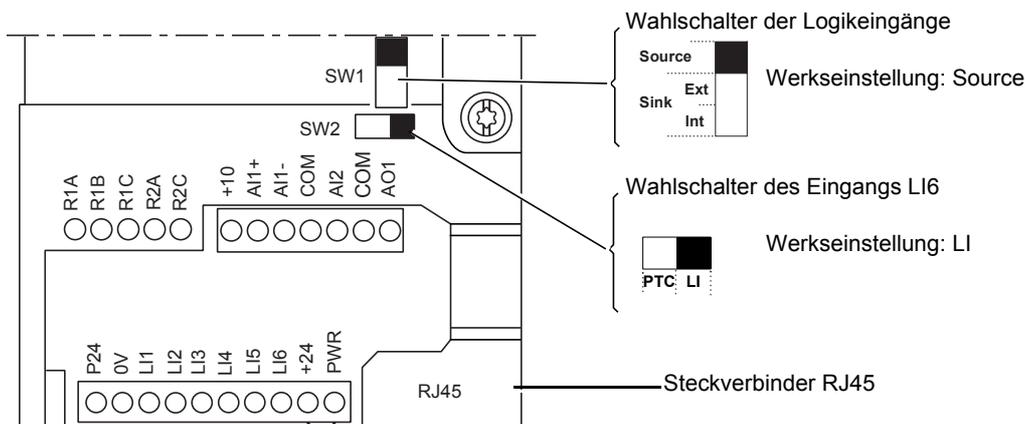

Maximale Anschlusskapazität:
2,5 mm² - AWG 14

Maximales Anzugsmoment:
0,6 Nm - 5.3 lb.in

Anmerkung: Der ATV71 wird mit einem Anschluss zwischen den Klemmen PWR und +24 geliefert.


Steuerklemmenleisten

Kenndaten und Funktion der Leistungsklemmen

Klemmen	Funktion	Elektrische Kenndaten									
R1A R1B R1C	Programmierbares Relais R1: „NC“-Kontakt zieht bei Einschalten an, fällt bei Störung ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimales Schaltvermögen: 3 mA bei 24 V $\overline{\text{---}}$ • Maximales Schaltvermögen bei ohmscher Last: 5 A bei 250 V \sim oder 30 V $\overline{\text{---}}$ 									
R2A R2C	Programmierbares Relais R2 (Schließer)	<ul style="list-style-type: none"> • Maximales Schaltvermögen bei induktiver Last ($\cos \varphi = 0,4$ L/R = 7 ms): 2 A bei 250 V \sim oder 30 V $\overline{\text{---}}$ • Reaktionszeit: 7 ms \pm 0,5 ms • Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele bei max. Schaltvermögen 									
+10	Spannungsversorgung +10 V $\overline{\text{---}}$ für Sollwertpotentiometer 1 bis 10 k Ω	<ul style="list-style-type: none"> • +10 V $\overline{\text{---}}$ (10,5 V \pm 0,5 V) • Max. 10 mA 									
A11+ A11-	Differential-Analogeingang A11	<ul style="list-style-type: none"> • -10 bis +10 V $\overline{\text{---}}$ (zulässige Höchstspannung 24 V) • Reaktionszeit: 2 ms \pm 0,5 ms, Auflösung 11 Bits + 1 Vorzeichenbit • Genauigkeit \pm 0,6% bei $\Delta\theta = 60^\circ\text{C}$ (140 °F), Linearität \pm 0,15% des maximalen Werts 									
COM	Bezugspotential für analoge Ein-/Ausgänge	0V									
A12	Gemäß Softwarekonfiguration: Analogeingang als Spannung oder Analogeingang als Strom	<ul style="list-style-type: none"> • Analogeingang 0 bis +10 V $\overline{\text{---}}$ (zulässige Höchstspannung 24 V), Impedanz 30 kΩ oder • Analogeingang X - Y mA; X und Y sind programmierbar von 0 bis 20 mA • Impedanz 250 Ω • Reaktionszeit: 2 ms \pm 0,5 ms • Auflösung 11 Bits, Genauigkeit \pm 0,6% bei $\Delta\theta = 60^\circ\text{C}$ (140 °F), Linearität \pm 0,15% des maximalen Werts 									
COM	Bezugspotential für analoge Ein-/Ausgänge	0V									
AO1	Gemäß Softwarekonfiguration: Analogausgang als Spannung oder Analogausgang als Strom oder Logikausgang	<ul style="list-style-type: none"> • Analogausgang 0 bis +10 V $\overline{\text{---}}$, Lastimpedanz über 50 kΩ oder • Analogausgang X - Y mA; X und Y sind programmierbar von 0 bis 20 mA • Max. Lastimpedanz 500 Ω • Auflösung 10 Bits, Reaktionszeit: 2 ms \pm 0,5 ms • Genauigkeit \pm 0,1% bei $\Delta\theta = 60^\circ\text{C}$ (140°F), Linearität \pm 0,2% des maximalen Werts oder • Logikausgang : 0 bis +10 V oder 0 bis 20 mA. 									
P24	Eingang für die externe Versorgung +24 V $\overline{\text{---}}$ des Steuerteils	<ul style="list-style-type: none"> • +24 V $\overline{\text{---}}$ (min. 19 V, max. 30 V) • Leistung 30 Watt 									
0V	Bezugspotential der Logikeingänge und 0 V der externen Spannungsversorgung P24	0V									
LI1 LI2 LI3 LI4 LI5	Logikeingänge programmierbar	<ul style="list-style-type: none"> • +24 V $\overline{\text{---}}$ (max. 30 V) • Impedanz 3,5 kΩ • Reaktionszeit: 2 ms \pm 0,5 ms <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Wahlschalter SW1</th> <th>Zustand 0</th> <th>Zustand 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Source (Werkseinstellung)</td> <td>< 5 V $\overline{\text{---}}$</td> <td>> 11 V $\overline{\text{---}}$</td> </tr> <tr> <td>Sink Int. oder Sink Ext.</td> <td>> 16 V $\overline{\text{---}}$</td> <td>< 10 V $\overline{\text{---}}$</td> </tr> </tbody> </table>	Wahlschalter SW1	Zustand 0	Zustand 1	Source (Werkseinstellung)	< 5 V $\overline{\text{---}}$	> 11 V $\overline{\text{---}}$	Sink Int. oder Sink Ext.	> 16 V $\overline{\text{---}}$	< 10 V $\overline{\text{---}}$
Wahlschalter SW1	Zustand 0	Zustand 1									
Source (Werkseinstellung)	< 5 V $\overline{\text{---}}$	> 11 V $\overline{\text{---}}$									
Sink Int. oder Sink Ext.	> 16 V $\overline{\text{---}}$	< 10 V $\overline{\text{---}}$									
LI6	Gemäß Stellung des Wahlschalters SW2: - Programmierbarer Logikeingang oder - Eingang für PTC-Fühler	<p>Wahlschalter SW2 auf LI (Werkseinstellung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gleiche Daten wie bei den Logikeingängen LI1bis LI5 oder Wahlschalter SW2 auf PTC • Schwellwert für die Auslösung 3 kΩ, Schwellwert für die erneute Auslösung 1,8 kΩ • Schwellwert für die Kurzschlusserkennung < 50 Ω 									
+24	Spannungsversorgung der Logikeingänge	<p>Wahlschalter SW1 in Position Source oder Sink Int.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung +24 V $\overline{\text{---}}$ (min. 21 V, max. 27 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt • Max. verfügbarer Strom für den Anwender 200 mA <p>Wahlschalter SW1 in Position Sink Ext.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingang für externe Spannungsversorgung +24 V $\overline{\text{---}}$ der Logikeingänge 									
PWR	Eingang der Sicherheitsfunktion „Power Removal“ Wenn PWR nicht an 24 V angeschlossen ist, ist der Anlauf des Motors nicht möglich (entspricht der Norm für funktionelle Sicherheit EN 954-1, ISO 13849-1 und IEC / EN 61508).	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung 24 V $\overline{\text{---}}$ (max. 30 V) • Impedanz 1,5 kΩ • Zustand 0, wenn < 2 V; Zustand 1, wenn > 17 V • Reaktionszeit: 10 ms 									

Klemmenleisten der Optionskarten

Klemmenleisten der Optionskarte Basis E/A-Erweiterung (VW3 A3 201)

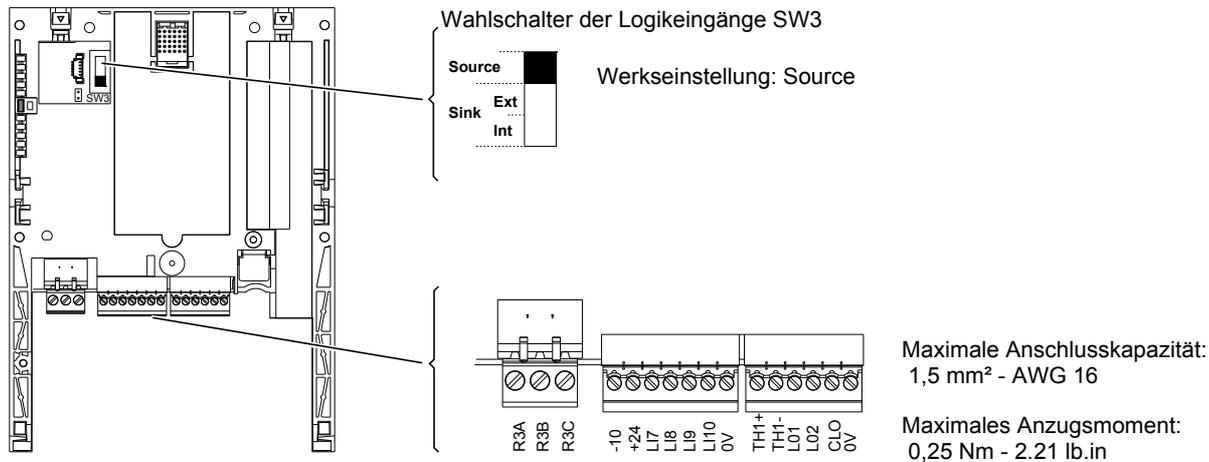


Kenndaten und Funktion der Klemmen

Klemmen	Funktion	Elektrische Kenndaten									
R3A R3B R3C	Programmierbares Relais R3: NC-Kontakt zieht bei Einschalten an, fällt bei Störung ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimales Schaltvermögen: 3 mA bei 24 V $\overline{\text{---}}$ • Maximales Schaltvermögen bei ohmscher Last: 5 A bei 250 V \sim oder 30 V $\overline{\text{---}}$ • Maximales Schaltvermögen bei induktiver Last ($\cos \varphi = 0,4$ L/R = 7 ms): 2 A bei 250 V \sim oder 30 V $\overline{\text{---}}$ • Reaktionszeit: 7 ms \pm 0,5 ms • Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele 									
-10	Spannungsversorgung -10 V $\overline{\text{---}}$ für Sollwertpotentiometer 1 bis 10 k Ω	<ul style="list-style-type: none"> • -10 V $\overline{\text{---}}$ (-10,5 V \pm 0,5 V) • Max. 10 mA 									
+24	Spannungsversorgung der Logikeingänge	<p>Wahlschalter SW3 in Position Source oder Sink Int.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung +24 V $\overline{\text{---}}$ (min. 21 V, max. 27 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt • Max. verfügbarer Strom für den Anwender 200 mA (dieser Durchsatz entspricht der Summe des Verbrauchs an +24 V der Steuerkarte und an +24 V der Optionskarten) <p>Wahlschalter SW3 in Position Sink Ext.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingang für externe Spannungsversorgung +24 V $\overline{\text{---}}$ der Logikeingänge 									
LI7 LI8 LI9 LI10	Logikeingänge programmierbar	<ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung +24 V $\overline{\text{---}}$ (max. 30 V) • Impedanz 3,5 kΩ • Reaktionszeit: 2 ms \pm 0,5 ms <table border="1" style="float: right;"> <thead> <tr> <th>Wahlschalter SW3</th> <th>Zustand 0</th> <th>Zustand 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Source (Werkseinstellung)</td> <td>< 5 V $\overline{\text{---}}$</td> <td>> 11 V $\overline{\text{---}}$</td> </tr> <tr> <td>Sink Int. oder Sink Ext.</td> <td>> 16 V $\overline{\text{---}}$</td> <td>< 10 V $\overline{\text{---}}$</td> </tr> </tbody> </table>	Wahlschalter SW3	Zustand 0	Zustand 1	Source (Werkseinstellung)	< 5 V $\overline{\text{---}}$	> 11 V $\overline{\text{---}}$	Sink Int. oder Sink Ext.	> 16 V $\overline{\text{---}}$	< 10 V $\overline{\text{---}}$
Wahlschalter SW3	Zustand 0	Zustand 1									
Source (Werkseinstellung)	< 5 V $\overline{\text{---}}$	> 11 V $\overline{\text{---}}$									
Sink Int. oder Sink Ext.	> 16 V $\overline{\text{---}}$	< 10 V $\overline{\text{---}}$									
0 V	0 V	0 V									
TH1+	Eingang PTC-Fühler	<ul style="list-style-type: none"> • Schwellwert für die Auslösung 3 kΩ, Schwellwert für die erneute Auslösung 1,8 kΩ • Schwellwert für die Kurzschlusserkennung < 50 Ω 									
TH1-											
LO1 LO2	Programmierbarer Logikausgang mit Open Collector	<ul style="list-style-type: none"> • +24 V $\overline{\text{---}}$ (max. 30 V) • Max. Strom: 200 mA bei interner Versorgung und 200 mA bei externer Versorgung • Reaktionszeit: 2 ms \pm 0,5 ms 									
CLO	Bezugspotential der Logikausgänge										
0V	0 V	0 V									

Klemmenleisten der Optionskarten

Klemmenleisten der Optionskarte Erweiterte E/A-Erweiterung (VW3 A3 202)

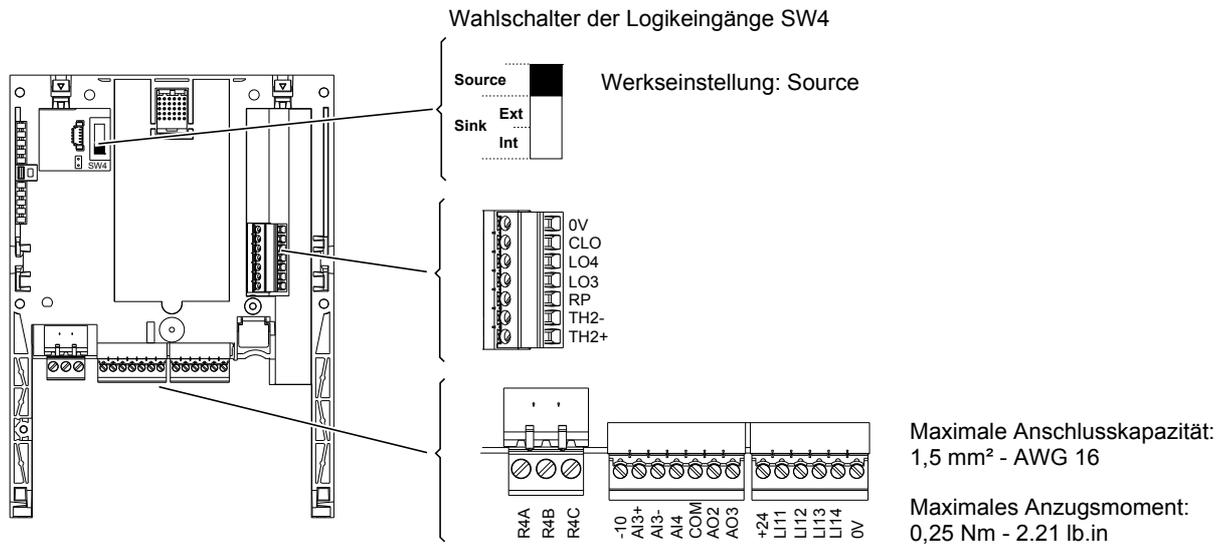

Kenndaten und Funktion der Klemmen

Klemmen	Funktion	Elektrische Kenndaten
R4A R4B R4C	Programmierbares Relais R4: NC-Kontakt zieht bei Einschalten an, fällt bei Störung ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimales Schaltvermögen: 3 mA bei 24 V $\overline{\text{---}}$ • Maximales Schaltvermögen bei ohmscher Last: 5 A bei 250 V \sim oder 30 V $\overline{\text{---}}$ • Maximales Schaltvermögen bei induktiver Last ($\cos \varphi = 0,4$ L/R = 7 ms): 1,5 A bei 250 V \sim oder 30 V $\overline{\text{---}}$ • Reaktionszeit: 10 ms \pm 1 ms • Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele
-10	Spannungsversorgung -10 V $\overline{\text{---}}$ für Sollwertpotentiometer 1 bis 10 k Ω	<ul style="list-style-type: none"> • -10 V $\overline{\text{---}}$ (-10,5 V \pm 0,5 V) • Max. 10 mA
AI3+	Polarität+ des analogen Differentialeingangs als Strom AI3	<ul style="list-style-type: none"> • Analogeingang X - Y mA; X und Y sind programmierbar von 0 bis 20 mA, Impedanz 250 Ω • Reaktionszeit: 5 ms \pm 1 ms • Auflösung 11 Bits + 1 Vorzeichenbit, Genauigkeit \pm 0,6% bei $\Delta\theta = 60$ °C (140 °F) • Linearität \pm 0,15% des Maximalwerts
AI3-	Polarität- des analogen Differentialeingangs als Strom AI3	
AI4	Gemäß Softwarekonfiguration: Analogeingang als Strom oder Analogeingang als Spannung	<ul style="list-style-type: none"> • Analogeingang 0 bis +10 V $\overline{\text{---}}$ (zulässige Höchstspannung 24 V), Impedanz 30 kΩ oder • Analogeingang X - Y mA; X und Y sind programmierbar von 0 bis 20 mA, Impedanz 250 Ω • Reaktionszeit: 5 ms \pm 1 ms • Auflösung 11 Bits, Genauigkeit \pm 0,6% bei $\Delta\theta = 60$ °C (140 °F), Linearität \pm 0,15% des maximalen Werts
COM	Bezugspotential für analoge Ein-/Ausgänge	0 V
AO2 AO3	Gemäß Softwarekonfiguration: Analogausgang als Spannung oder Analogausgang als Strom	<ul style="list-style-type: none"> • Bipolarer Analogausgang 0 - 10 V $\overline{\text{---}}$ oder -10/+10 V $\overline{\text{---}}$ gemäß Softwarekonfiguration, Lastimpedanz über 50 kΩ oder • Analogausgang als Strom X-Y mA; X und Y sind programmierbar von 0 bis 20 mA, max. Lastimpedanz 500 Ω • Auflösung 10 Bits • Reaktionszeit 5 ms \pm 1 ms, Genauigkeit \pm 1% bei $\Delta\theta = 60$ °C (140 °F), Linearität \pm 0,2%


Klemmenleisten der Optionskarten

Klemmen	Funktion	Elektrische Kenndaten									
+24	Spannungsversorgung der Logikeingänge	<p>Wahlschalter SW4 in Position Source oder Sink Int.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgang +24 V $\overline{\text{---}}$ (min. 21 V, max. 27 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt • Max. verfügbarer Strom für den Anwender 200 mA (dieser Durchsatz entspricht der Summe des Verbrauchs an +24 V der Steuerkarte und an +24 V der Optionskarten) <p>Wahlschalter SW4 in Position Sink Ext.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingang für externe Spannungsversorgung +24 V $\overline{\text{---}}$ der Logikeingänge 									
LI11 LI12 LI13 LI14	Logikeingänge programmierbar	<ul style="list-style-type: none"> • +24 V $\overline{\text{---}}$ (max. 30 V) • Impedanz 3,5 kΩ • Reaktionszeit: 5 ms \pm 1 ms <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Wahlschalter SW4</th> <th>Zustand 0</th> <th>Zustand 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Source (Werkseinstellung)</td> <td>< 5 V $\overline{\text{---}}$</td> <td>> 11 V $\overline{\text{---}}$</td> </tr> <tr> <td>Sink Int. oder Sink Ext.</td> <td>> 16 V $\overline{\text{---}}$</td> <td>< 10 V $\overline{\text{---}}$</td> </tr> </tbody> </table>	Wahlschalter SW4	Zustand 0	Zustand 1	Source (Werkseinstellung)	< 5 V $\overline{\text{---}}$	> 11 V $\overline{\text{---}}$	Sink Int. oder Sink Ext.	> 16 V $\overline{\text{---}}$	< 10 V $\overline{\text{---}}$
Wahlschalter SW4	Zustand 0	Zustand 1									
Source (Werkseinstellung)	< 5 V $\overline{\text{---}}$	> 11 V $\overline{\text{---}}$									
Sink Int. oder Sink Ext.	> 16 V $\overline{\text{---}}$	< 10 V $\overline{\text{---}}$									
0V	Bezugspotential der Logikeingänge	0 V									

TH2+ TH2 -	Eingang PTC-Fühler	<ul style="list-style-type: none"> • Schwellwert für die Auslösung 3 kΩ, Schwellwert für die erneute Auslösung 1,8 kΩ • Schwellwert für die Kurzschlusserkennung < 50 Ω
RP	Frequenzeingang	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenzbereich: 0...30 kHz • Zyklische Beziehung: 50% \pm 10% • Max. Abtastzeit: 5 ms \pm 1 ms • Max. Eingangsspannung: 30 V, 15 mA • Einen Widerstand hinzufügen, wenn die Eingangsspannung den Wert 5 V überschreitet (510 Ω bei 12 V, 910 Ω bei 15 V, 1,3 kΩ bei 24 V) • Zustand 0, wenn < 1,2 V; Zustand 1, wenn > 3,5 V
LO3 LO4	Programmierbarer Logikausgang mit Open Collector	<ul style="list-style-type: none"> • +24 V $\overline{\text{---}}$ (max. 30 V) • Max. Strom: 20 mA bei interner Versorgung und 200 mA bei externer Versorgung • Reaktionszeit: 5 ms \pm 1 ms
CLO	Bezugspotential der Logikausgänge	
0V	0 V	0 V

Klemmenleisten der Optionskarten

Klemmenleiste der Encoder-Interface-Karte

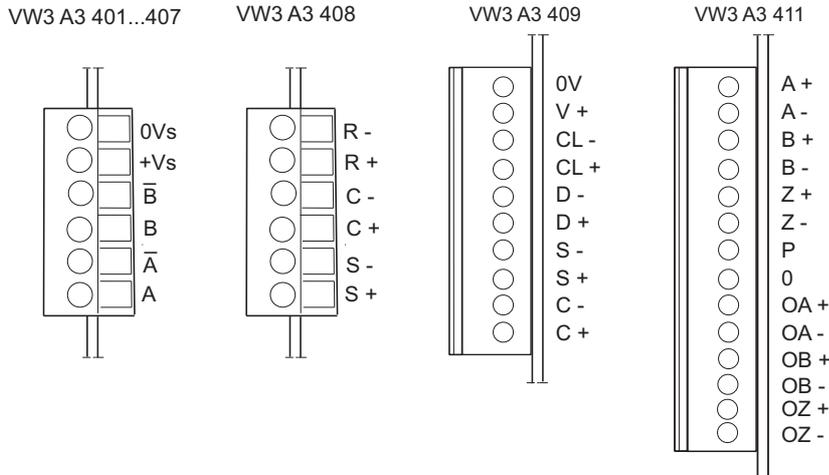

Maximale Anschlusskapazität:
1,5 mm² - AWG 16

Maximales Anzugsmoment:
0,25 Nm - 2.21 lb.in

Kenndaten und Funktion der Klemmen

Encoder-Interface mit RS422-kompatiblen Differentialausgängen

Klemmen	Funktion	Elektrische Kenndaten	
		VW3 A3 401	VW3 A3 402
+Vs 0Vs	Spannungsversorgung des Gebers	<ul style="list-style-type: none"> 5 V \pm (max. 5,5 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 200 mA 	<ul style="list-style-type: none"> 15 V \pm (max. 16 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 175 mA
A, /A B, /B	Inkrementale Logikeingänge	<ul style="list-style-type: none"> Max. Auflösung: 5.000 Inkremente/Umdrehung Max. Frequenz: 300 kHz Verfügbarer Eingangsspannung: 5 V 	

Encoder-Interface mit Open-Collector-Ausgängen

Klemmen	Funktion	Elektrische Kenndaten	
		VW3 A3 403	VW3 A3 404
+Vs 0Vs	Spannungsversorgung des Gebers	<ul style="list-style-type: none"> 12 V \pm (max. 13 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 175 mA 	<ul style="list-style-type: none"> 15 V \pm (max. 16 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 175 mA
A, /A B, /B	Inkrementale Logikeingänge	<ul style="list-style-type: none"> Max. Auflösung: 5.000 Inkremente/Umdrehung Max. Frequenz: 300 kHz 	

Encoder-Interface mit Push-Pull-Ausgängen

Klemmen	Funktion	Elektrische Kenndaten		
		VW3 A3 405	VW3 A3 406	VW3 A3 407
+Vs 0Vs	Spannungsversorgung des Gebers	<ul style="list-style-type: none"> 12 V \pm (max. 13 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 175 mA 	<ul style="list-style-type: none"> 15 V \pm (max. 16 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 175 mA 	<ul style="list-style-type: none"> 24 V \pm (min. 20, max. 30 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 100 mA
A, /A B, /B	Inkrementale Logikeingänge	<ul style="list-style-type: none"> Max. Auflösung: 5.000 Inkremente/Umdrehung Max. Frequenz: 300 kHz 		

Encoder-Interface mit Resolver (ATV...383)

Klemmen	Funktion	Elektrische Kenndaten
		VW3 A3 408
R- R+	Bezugs-erregung	<ul style="list-style-type: none"> Nennspannung: 1,25 bis 5,6 V rms Höchststrom: 50 mA
C- C+	Cosinussignale	<ul style="list-style-type: none"> Übertragungsverhältnis: Automatische Erkennung (4/1 - 3/1 - 2/1 - 1/1) Erregungsfrequenz: 4 - 8 - 12 kHz Auflösung: 12 Bits bei 360°, elektrisch, \pm 1 Bit
S- S+	Sinussignale	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Pole / Max. Geschwindigkeit: 2 / 7500 rpm - 4 / 3750 rpm - 6 / 2500 rpm - 8 / 1875 rpm

Klemmenleisten der Optionskarten

Encoder-Interface mit SinCos-, SinCosHiperface-, EnDat-, SSI-Geber (ATV...383)

Klemmen	Funktion	Elektrische Kenndaten		
		VW3 A3 409		
0V V+	Spannungsversorgung des Gebers	<ul style="list-style-type: none"> 5 V $\overline{\text{---}}$ (max. 5,5 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 200 mA 	<ul style="list-style-type: none"> 8 V $\overline{\text{---}}$ (max. 8,5 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 200 mA 	<ul style="list-style-type: none"> 12 V $\overline{\text{---}}$ (max. 12,5 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 200 mA
CL - CL +	Taktgeber	<ul style="list-style-type: none"> Taktgeberfrequenz unveränderlich: 500 kHz Max. Auflösung der Drehzahlrückführung: 2¹³ 		
D - D +	Daten			
S - S +	Sinussignale			
C - C +	Cosinussignale			

Encoder-Interface mit RS422-kompatiblen Differentialausgängen und Geber-Emulation

Klemmen	Funktion	Elektrische Kenndaten	
		VW3 A3 411	
P 0	Spannungsversorgung des Gebers	<ul style="list-style-type: none"> 5 V $\overline{\text{---}}$ (max. 5,5 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 200 mA 	<ul style="list-style-type: none"> 15 V $\overline{\text{---}}$ (max. 16 V), gegen Kurzschluss und Überlast geschützt Max. Strom 200 mA
A+, A- B+, B- Z+, Z-	Logikeingänge	<ul style="list-style-type: none"> Max. Auflösung: 10.000 Inkremente/Umdrehung Max. Frequenz: 300 kHz Verfügbarer Eingangsspannung: 5 V 	
OA+, OA- OB+, OB- OZ+, OZ-	Logikausgänge	<ul style="list-style-type: none"> Verhältnis wählbar: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 Max. Frequenz: 300 kHz 	

Diese Encoder-Karte verfügt über zwei Schaltergruppen für die Parametrierung:

- Die erste Schaltergruppe ermöglicht die Auswahl der von der Interface-Karte am Geber bereitgestellten Versorgungsspannung: 5 V oder 15 V.
- Die zweite Schaltergruppe besteht aus 5 nummerierten Wahlschaltern, Schalter 1 bis 5 (siehe nachstehende Abbildung). Das Divisor-Verhältnis für die ESIM-Ausgänge wird über die Wahlschalter 1, 2 und 3 definiert. Die Wahlschalter 4 und 5 ermöglichen die Auswahl der auf der Interface-Karte verwendeten Eingangssignale. Für die über diese Schalter gewählten Eingänge wird die Fehlererkennung gesperrt.

1	2	3	ESIM -Ausgänge
ON	ON	ON	A und B geteilt durch 1
ON	ON	OFF	A und B geteilt durch 2
ON	OFF	ON	A und B geteilt durch 4
ON	OFF	OFF	A und B geteilt durch 8
OFF	ON	ON	A und B geteilt durch 16
OFF	ON	OFF	A und B geteilt durch 32
OFF	OFF	ON	A und B geteilt durch 64
OFF	OFF	OFF	ESIM deaktiviert

4	5	Geber-Eingänge
ON	ON	Geber A, B und Z
ON	OFF	Geber A und B
OFF	ON	Geber A und B
OFF	OFF	Geber A



Wahl des Gebers

Die als Option für den ATV71 verfügbaren Encoder-Interface-Karten ermöglichen die Verwendung verschiedener Geber-Technologien (Inkremental- oder Absolutwertgeber).

- Inkrementalgeber mit Differentialausgängen, kompatibel mit dem RS422-Standard
- Inkrementalgeber mit Open-Collector-Ausgängen
- Inkrementalgeber mit Push-Pull-Ausgängen
- Inkrementalgeber mit Differentialausgängen, kompatibel mit dem RS422-Standard, mit Geber-Emulation
- Absolutwertgeber mit Resolver
- SinCos-Inkrementalgeber, SinCosHiperface-Absolutwertgeber, EnDat-Absolutwertgeber, SSI-Absolutwertgeber

Die als Option für den ATV71, Spezifikation 383, verfügbaren Encoder-Karten VW3 A3 408 und VW3 A3 409 sind mit einem Synchron- oder Asynchronmotor im geschlossenen Regelkreis zu verwenden.

Klemmenleisten der Optionskarten

Verdrahtung des Gebers

Verwenden Sie ein geschirmtes, 3-adrig verdrilltes Kabel mit einem Verdrillungsschlag zwischen 25 und 50 mm (0.98 in. und 1.97 in.). Erden Sie die Abschirmung an beiden Enden.

Der Mindestquerschnitt der Leiter muss den folgenden Tabellen entsprechen, um Abfälle der Netzspannung zu vermeiden:

Max. Länge des Geberkabels	VW3 A3 401...402			VW3 A3 403...407		
	Max. Stromaufnahme des Gebers	Mindestquerschnitt der Leiter		Max. Stromaufnahme des Gebers	Mindestquerschnitt der Leiter	
10 m 32,8 ft	100 mA	0,2 mm ²	AWG 24	100 mA	0,2 mm ²	AWG 24
	200 mA	0,2 mm ²	AWG 24	200 mA	0,2 mm ²	AWG 24
50 m 164 ft	100 mA	0,5 mm ²	AWG 20	100 mA	0,5 mm ²	AWG 20
	200 mA	0,75 mm ²	AWG 18	200 mA	0,75 mm ²	AWG 18
100 m 328 ft	100 mA	0,75 mm ²	AWG 18	100 mA	0,75 mm ²	AWG 18
	200 mA	1,5 mm ²	AWG 15	200 mA	1,5 mm ²	AWG 15
200 m 656 ft	-	-	-	100 mA	0,5 mm ²	AWG 20
	-	-	-	200 mA	1,5 mm ²	AWG 15
300 m 984 ft	-	-	-	100 mA	0,75 mm ²	AWG 18
	-	-	-	200 mA	1,5 mm ²	AWG 15

Max. Länge des Geberkabels	VW3 A3 408			VW3 A3 409		
	Max. Stromaufnahme des Gebers	Mindestquerschnitt der Leiter		Max. Stromaufnahme des Gebers	Mindestquerschnitt der Leiter	
25 m 82 ft	30 mA	0,2 mm ²	AWG 24	100 mA	0,5 mm ²	AWG 20
	50 mA	0,2 mm ²	AWG 24	200 mA	1 mm ²	AWG 17
50 m 164 ft	30 mA	0,2 mm ²	AWG 24	100 mA	0,75 mm ²	AWG 18
	50 mA	0,5 mm ²	AWG 20	200 mA	1,5 mm ²	AWG 15
100 m 328 ft	30 mA	0,5 mm ²	AWG 20	-	-	-
	50 mA	0,5 mm ²	AWG 20	-	-	-
200 m 656 ft	30 mA	0,75 mm ²	AWG 18	-	-	-
	50 mA	1 mm ²	AWG 17	-	-	-


Max. Länge des Geberkabels	VW3 A3 411				
	Max. Stromaufnahme des Gebers	Mindestquerschnitt der Leiter			
		Spannungsversorgung 15 V		Spannungsversorgung 5 V	
25 m 82 ft	100 mA	0,2 mm ²	AWG 24	0,5 mm ²	AWG 20
	200 mA	0,5 mm ²	AWG 20	1 mm ²	AWG 17
50 m 164 ft	100 mA	0,5 mm ²	AWG 20	0,75 mm ²	AWG 18
	200 mA	0,75 mm ²	AWG 18	1,5 mm ²	AWG 15
100 m 328 ft	100 mA	0,75 mm ²	AWG 18	-	-
	200 mA	1,5 mm ²	AWG 15	-	-

Schaltungsempfehlungen


Verdrahtungsschemata entsprechend den Normen EN 954-1 Kategorie 1, ISO 13849-1 und IEC/EN 61508 Kapazität SIL1, Stopp-Kategorie 0 gemäß Norm IEC/EN 60204 1

Einphasige Spannungsversorgung (ATV71H 075M3 bis U75M3)

Verdrahtungsschema mit Netzschütz

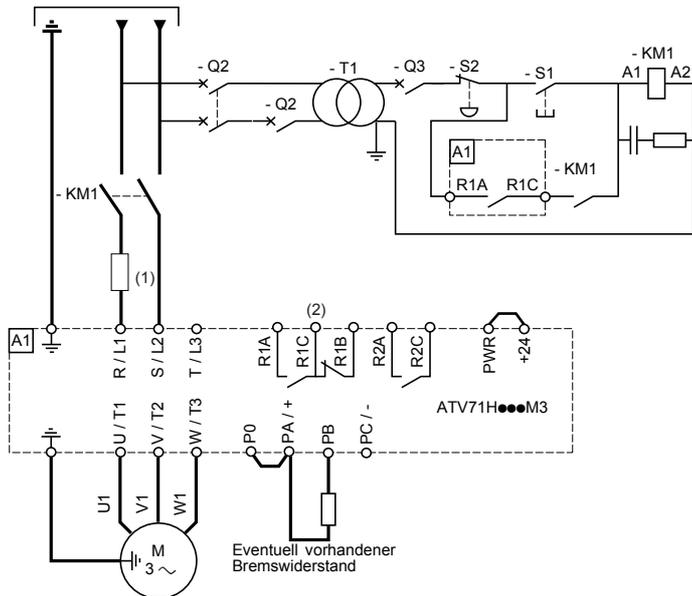

Verdrahtungsschema mit Trennschalter

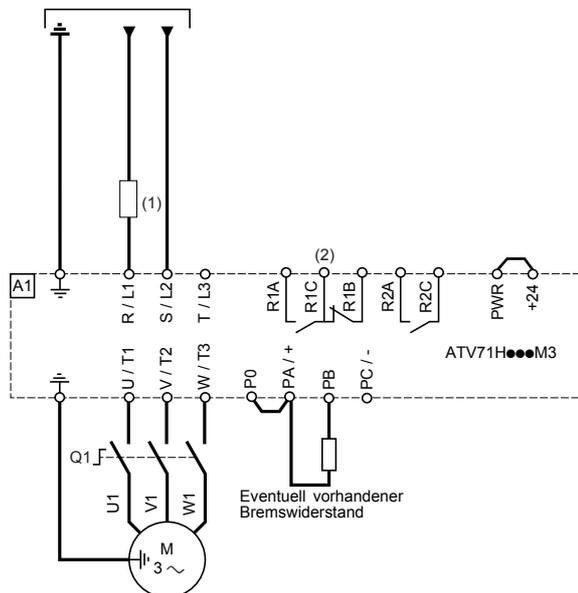

(1) Gegebenenfalls Netzdrossel (obligatorisch bei ATV71H U40M3 bis U75M3)

(2) Störmelderelaiskontakte, für die Signalisierung des Umrichterzustands

☞ Sperren Sie den Fehler, der den Verlust einer Netzphase (IPL) anzeigt, um den Betrieb der Modelle ATV71H 075M3 bis U75M3 in einem einphasigen Netz zu ermöglichen (siehe Programmieranleitung). Wenn der Fehler in der Werkseinstellung bleibt, bleibt der Umrichter mit der Störung verriegelt.

Anmerkung: Alle induktiven Komponenten, die sich in der Nähe des Umrichters befinden oder mit diesem galvanisch gekoppelt sind, müssen entstört werden, wie beispielsweise Relais, Schaltschütze, Magnetventile usw.

Auswahl von Zubehörteilen:

Siehe Katalog.

Schaltungsempfehlungen

Verdrahtungsschemata entsprechend den Normen EN 954-1 Kategorie 3, ISO 13849-1 und IEC/EN 61508 Kapazität SIL2, Stopp-Kategorie 0 gemäß Norm IEC/EN 60204-1


Die Verwendung dieses Verdrahtungsschemas ist für Maschinen mit schwachen Anhaltezeiten bei freiem Auslauf (mit schwachem Trägheitsmoment oder starkem Gegenmoment) geeignet.

Wird der Haltebefehl aktiviert, dann wird die Spannungsversorgung des Motors sofort unterbrochen und der Motor stoppt gemäß Kategorie 0 der Norm IEC / EN 60204-1.



Das Verdrahtungsschema ist für Anwendungen mit Hebezeugen zu verwenden, wenn eine mechanische Bremse vom ATV71 gesteuert wird.

In den Steuerkreis der Bremse ist ein Kontakt des Moduls Preventa XPSAC zu integrieren, damit die Bremse bei Aktivierung der Sicherheitsfunktion „Power Removal“ sicher angezogen wird.

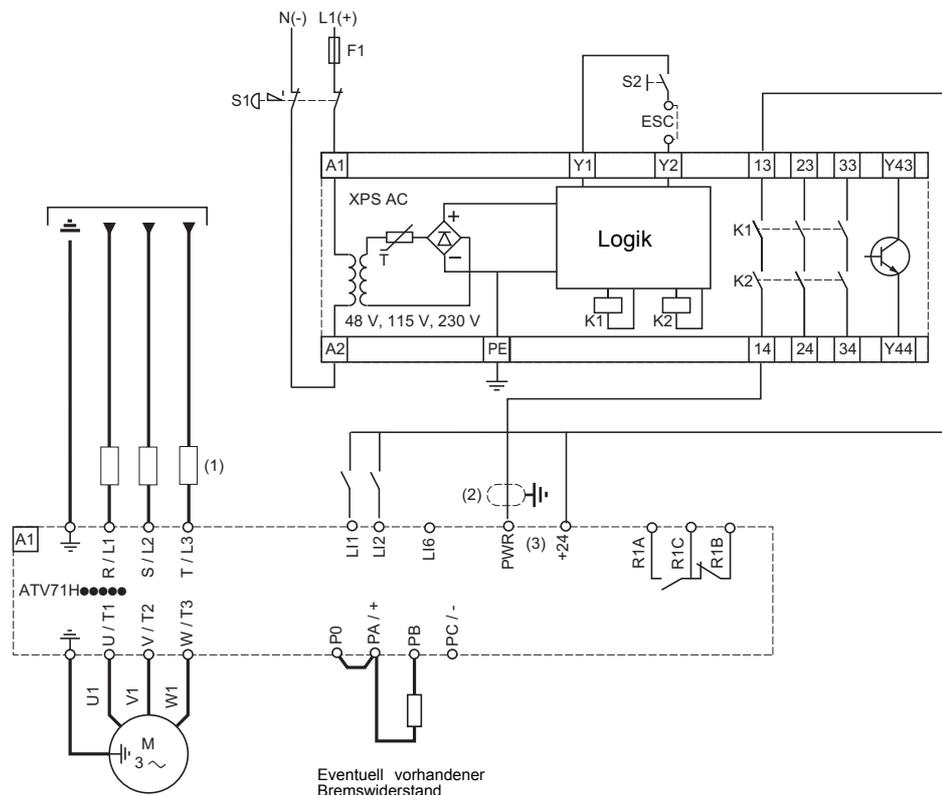

(1) Gegebenenfalls Netzdrossel

(2) Es ist unbedingt erforderlich, die Abschirmung des mit dem Eingang „Power Removal“ verbundenen Kabels zu erden.

(3) Benutzen Sie DZ5CE020 Aderendhülsen (gelb) auf den Kabeln, die an den PWR und +24 Eingängen angeschlossen sind.

- Die Normen EN 954-1 Kategorie 3 und ISO 13849-1 erfordern die Verwendung einer Not-Aus-Schaltung mit Doppelkontakt (S1).
- S1 wird verwendet, um die Sicherheitsfunktion „Power Removal“ zu aktivieren.
- S2 wird verwendet, um das Preventa-Modul während des Einschaltens oder nach einem Not-Aus zu initialisieren. Über ESC können Sie andere Initialisierungsbedingungen des Moduls verwenden.
- Ein Preventa-Modul kann für die Sicherheitsfunktion „Power Removal“ mehrerer ATV71 verwendet werden.
- Ein Logikausgang des Preventa-Moduls kann verwendet werden, um auf sichere Weise zu kennzeichnen, dass der Umrichter unter Sicherheitsbedingungen arbeitet.

Anmerkung:

Für die präventive Wartung muss mindestens einmal im Jahr die Funktion „Power Removal“ aktiviert werden.

Vor der präventiven Wartung ist die Spannungsversorgung des Umrichters zunächst zu unterbrechen und dann wieder einzuschalten.

Die Signale der Logikausgänge des Umrichters können nicht als sicherheitsrelevante Signale angesehen werden.

Alle induktiven Komponenten, die sich in der Nähe des Umrichters befinden oder mit diesem galvanisch gekoppelt sind, müssen entstört werden, wie beispielsweise Relais, Schaltschütze, Magnetventile usw.

Auswahl von Zubehörteilen:

Siehe Katalog.

Schaltungsempfehlungen

Verdrahtungsschema entsprechend den Normen EN 954-1 Kategorie 3, ISO 13849-1 und IEC/EN 61508 Kapazität SIL2, Stopp-Kategorie 1 gemäß Norm IEC/EN 60204-1


Die Verwendung dieses Verdrahtungsschemas ist für Maschinen mit langen Anhaltezeiten bei freiem Auslauf (mit starkem Trägheitsmoment oder schwachem Gegenmoment) geeignet.

 **Dieses Schema darf nicht für Anwendungen des Bereichs Hebezeuge verwendet werden.**

Wenn der Haltebefehl aktiviert ist, wird zunächst der vom Umrichter gesteuerte Auslauf des Motors angefordert. Anschließend wird nach einer der Auslaufzeit entsprechenden Verzögerung die Sicherheitsfunktion „Power Removal“ aktiviert.

Beispiel:

- 2-Draht-Steuerung
- LI1 ist dem Rechtslauf zugeordnet
- LI2 ist dem Linkslauf zugeordnet

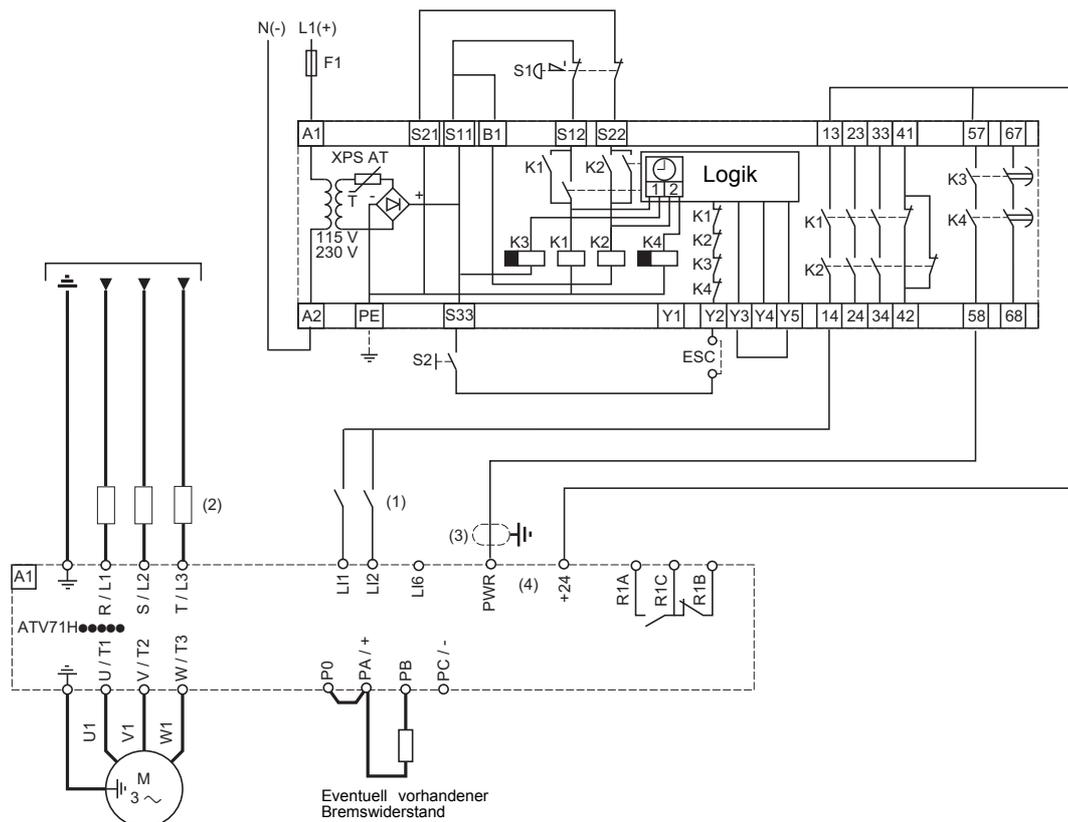

- (1) In diesem Beispiel werden die Logikeingänge LI● als „Source“ verdrahtet, können jedoch auch „Sink Int.“ oder „Sink Ext.“ sein.
- (2) Gegebenenfalls Netzdrossel
- (3) Es ist unbedingt erforderlich, die Abschirmung des mit dem Eingang „Power Removal“ verbundenen Kabels zu erden.
- (4) Benutzen Sie DZ5CE020 Aderendhülsen (gelb) auf den Kabeln, die an den PWR und +24 Eingängen angeschlossen sind.

- Die Normen EN 954-1 Kategorie 3 und ISO 13849-1 erfordern die Verwendung einer Stopp-Taste mit Doppelkontakt (S1).
- S1 wird verwendet, um die Sicherheitsfunktion „Power Removal“ zu aktivieren.
- S2 wird verwendet, um das Preventa-Modul während des Einschaltens oder nach einem Not-Aus zu initialisieren. Über ESC können Sie andere Initialisierungsbedingungen des Moduls verwenden.
- Ein Preventa-Modul kann für die Sicherheitsfunktion „Power Removal“ mehrerer ATV71 verwendet werden. In diesem Fall ist die Verzögerung entsprechend der längsten Anhaltezeit einzustellen.
- Ein Logikausgang des Preventa-Moduls kann verwendet werden, um auf sichere Weise zu kennzeichnen, dass der Umrichter unter Sicherheitsbedingungen arbeitet.

Anmerkung:

Für die präventive Wartung muss mindestens einmal im Jahr die Funktion „Power Removal“ aktiviert werden.

Vor der präventiven Wartung ist die Spannungsversorgung des Umrichters zunächst zu unterbrechen und dann wieder einzuschalten.

Die Signale der Logikausgänge des Umrichters können nicht als sicherheitsrelevante Signale angesehen werden.

Alle induktiven Komponenten, die sich in der Nähe des Umrichters befinden oder mit diesem galvanisch gekoppelt sind, müssen entstört werden, wie beispielsweise Relais, Schaltschütze, Magnetventile usw.


Auswahl von Zubehörteilen:

Siehe Katalog.

Schaltungsempfehlungen

Verdrahtungsschema des Steuerteils

Schaltbild zum Anschluss der Steuerklemmen

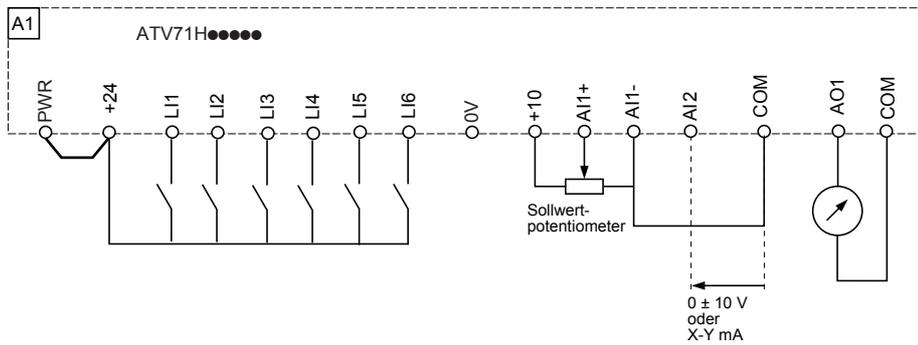


Wahlschalter der Logikeingänge (SW1)


Über den Wahlschalter der Logikeingänge (SW1) können Sie den Betrieb der Logikeingänge der Technologie der SPS-Ausgänge anpassen.

- Setzen Sie bei einer Verwendung von PNP-Transistorausgängen der SPS den Wahlschalter auf „Source“ (Werkseinstellung).
- Bei einer Verwendung von NPN-Transistorausgängen der SPS ist der Wahlschalter auf „Sink Int.“ oder „Sink Ext.“ zu setzen.


- Wahlschalter SW1 in Position „Source“

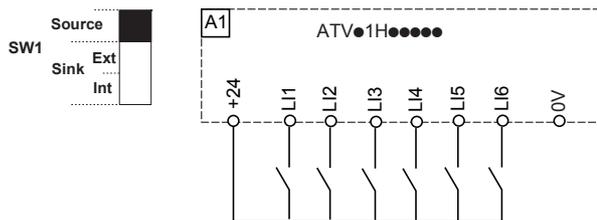


- Wahlschalter SW1 in Position „Source“ mit Verwendung einer externen Spannungsversorgung für LI

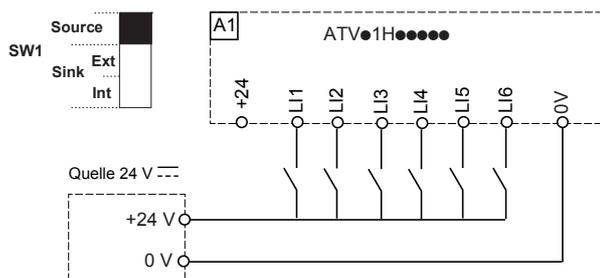

- Wahlschalter SW1 in Position „Sink Int.“

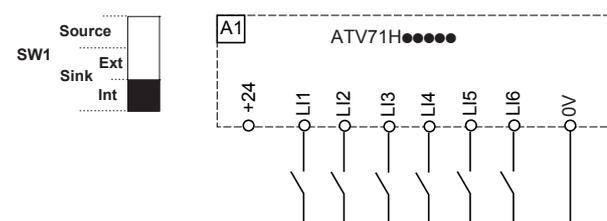

- Wahlschalter SW1 in Position „Sink Ext.“

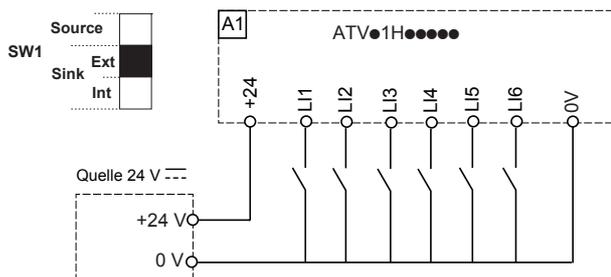

⚠ ACHTUNG


UNBEABSICHTIGTER ANLAUF DES UMRICHTERS

Befindet sich der Wahlschalter SW1 in der Position „Sink Int.“ oder „Sink Ext.“, dann darf das Bezugspotential nie mit der Masse oder der Schutz Erde verbunden werden, da sonst beim ersten Isolationsfehler die Gefahr eines unerwünschten Anlaufs besteht.


Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Schaltungsempfehlungen

Bipolarer Drehzahlsollwert

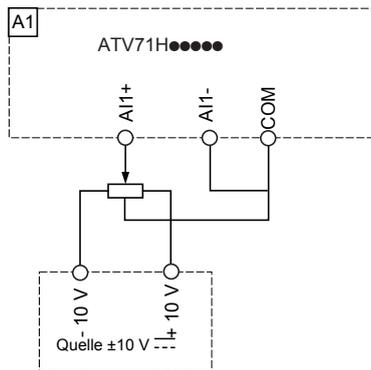


Drehzahlsollwert durch Achsensteuerung

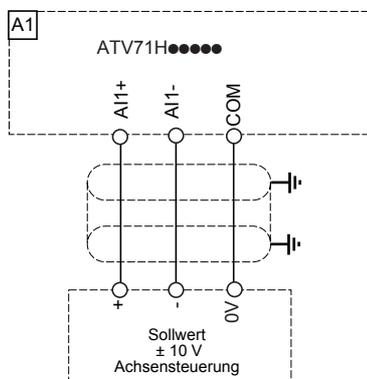

Wahlschalter SW2


Der Wahlschalter des Logikeingangs LI6 (SW2) ermöglicht die Verwendung des Eingangs LI6:

- als Logikeingang durch die Positionierung des Wahlschalters auf LI (Werkseinstellung).
- für den Motorschutz über PTC-Fühler durch die Positionierung des Wahlschalters auf PTC.

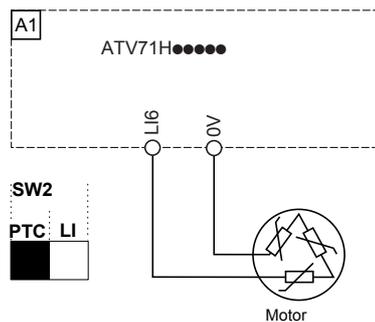

Spannungsversorgung des Steuerteils durch eine externe Quelle


Die Steuerkarte kann über eine externe Quelle +24 V $\overline{\text{---}}$ gespeist werden.

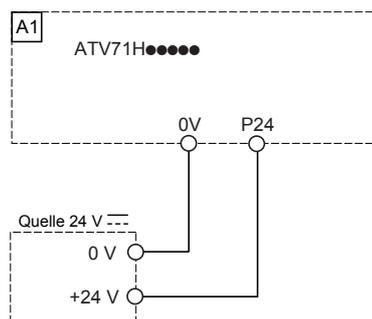


Schaltungsempfehlungen

Verdrahtungsschemata der E/A-Erweiterungskarten

Schaltbild zum Anschluss der Optionskarte **Erweiterte E/A-Erweiterung** (VW3 A3 202)

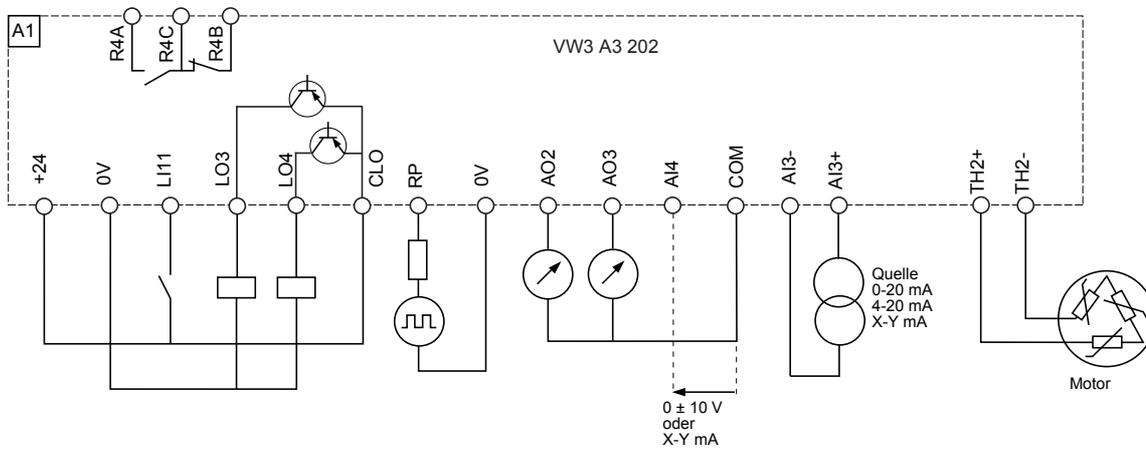

Schaltbild zum Anschluss der Optionskarte **Basis E/A-Erweiterung** (VW3 A3 201)

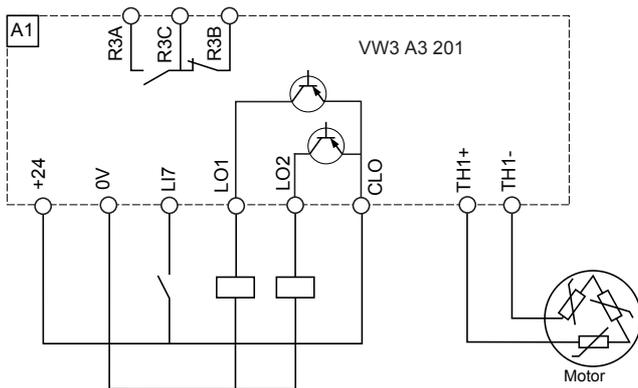


Schaltungsempfehlungen

Wahlschalter der Logikein-/ausgänge SW3 / SW4


- Wahlschalter in Position „Source“

SW3 oder SW4

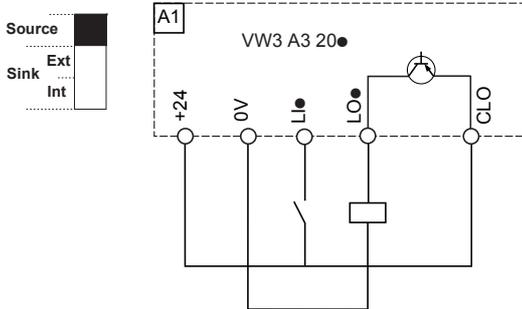


- Wahlschalter in Position „Source“ mit Verwendung einer externen Quelle +24 V

SW3 oder SW4

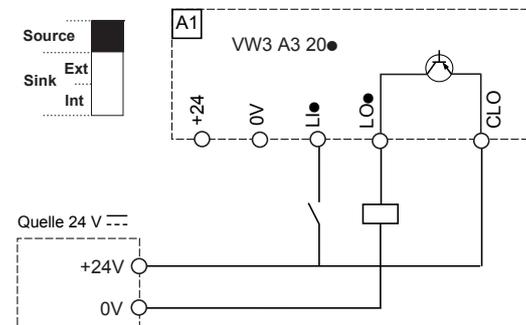


- Wahlschalter in Position „Sink Int.“

SW3 oder SW4

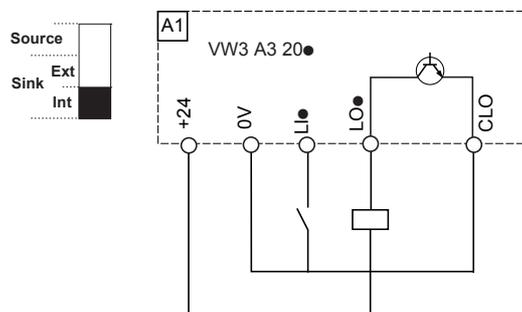

- Wahlschalter in Position „Sink Ext.“

SW3 oder SW4

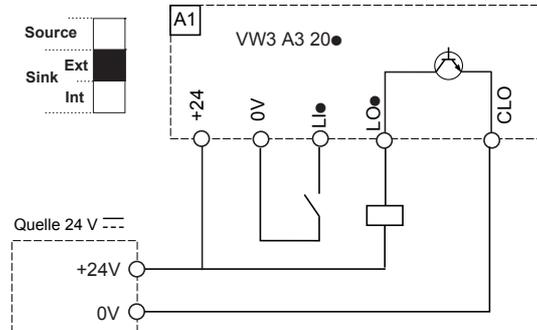

ACHTUNG

UNBEABSICHTIGTER ANLAUF DES UMRICHTERS

Befinden sich die Wahlschalter SW3 oder SW4 in Position „Sink Int.“ oder „Sink Ext.“, dann darf das Bezugspotential nie mit der Masse oder der Schutzterde verbunden werden, da sonst beim ersten Isolationsfehler die Gefahr eines unerwünschten Anlaufs besteht.


Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Schaltungsempfehlungen

Verbindung mehrerer parallel geschalteter Umrichter auf dem DC-Bus

Der parallele Anschluss auf dem DC-Bus ist bei Anwendungen empfehlenswert, für die eine volle Motorleistung garantiert werden muss.

Jeder Umrichter verwendet seine eigene Ladeschaltung

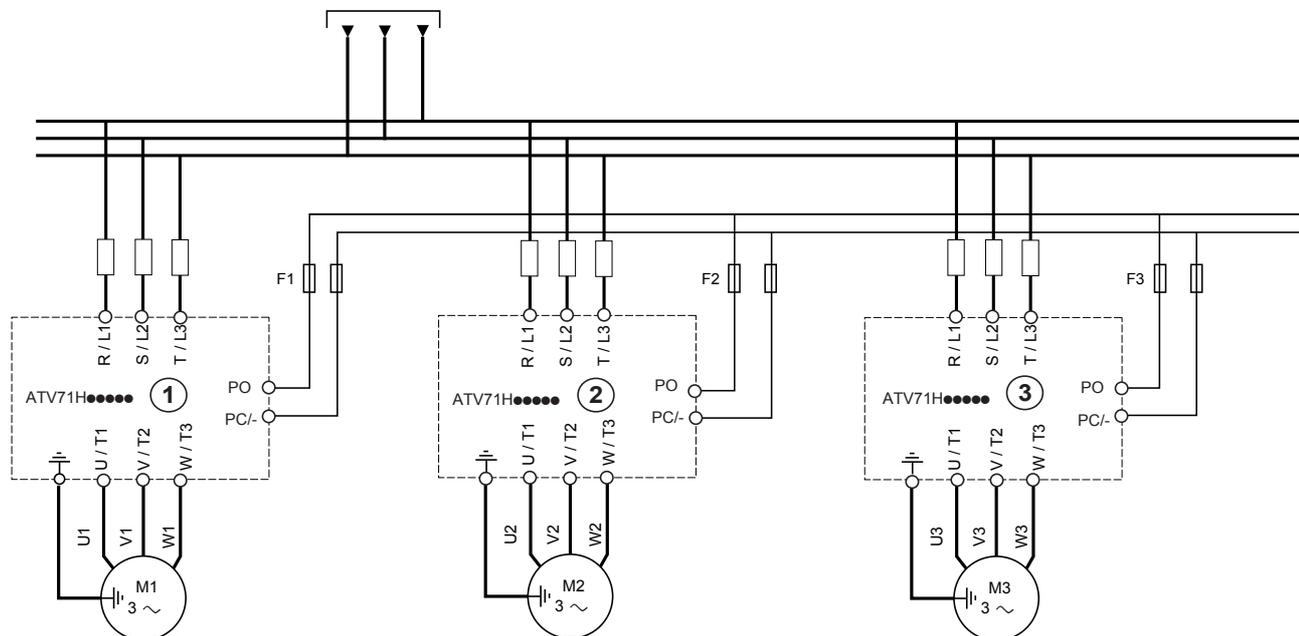

Die Umrichter ①, ② und ③ dürfen nur um eine Größe abweichen, wenn sie auf diese Weise angeschlossen werden.

F1, F2, F3: Superflinke Sicherungen zum Schutz des DC-Busses.

Verwendung in IT- und „Corner Grounded“-Netzen


IT-Netz: Isolierter oder über eine hohe Impedanz geerdeter Neutralleiter.

Verwenden Sie ein Isolationsüberwachungsgerät mit permanenter Messung, das mit nicht-linearen Lasten kompatibel ist, beispielsweise des Typs XM200 von Merlin Gerin.

Netz des Typs „Corner Grounded“: Netz mit geerdeter Phase.

Alle Modelle Altivar 71 enthalten integrierte EMV-Filter. Für einen Betrieb der Baureihen ATV71H U22Y bis D90Y in IT-Netzen sind die an die Masse angeschlossenen Filter wie in den nachstehenden Abbildungen gezeigt abzuklemmen. Für die anderen Baureihen ist ein Abklemmen dieser Filter möglich, jedoch nicht obligatorisch:

Entfernen Sie die Steckbrücke auf der linken Seite der Leistungsklemmen (2 Steckbrücken für ATV71●D22N4).

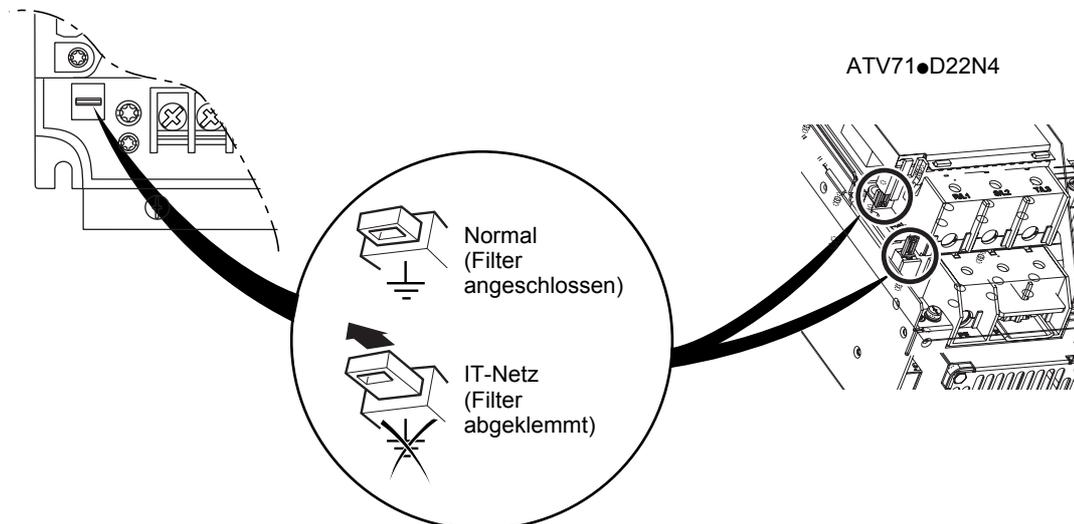

▲ VORSICHT


GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DES UMRICHTERS

Wenn bei den Umrichtern ATV71●075N4 bis U40N4 die Filter abgeklemmt sind, darf die Taktfrequenz des Umrichters 4 kHz nicht überschreiten. Detaillierte Informationen zur Einstellung des entsprechenden Parameters finden Sie in der Programmieranleitung.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann Körperverletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben.

Verwendung in IT- und „Corner Grounded“-Netzen

Abklemmen des Filters für die Umrichter ATV71H D37Y bis D90Y

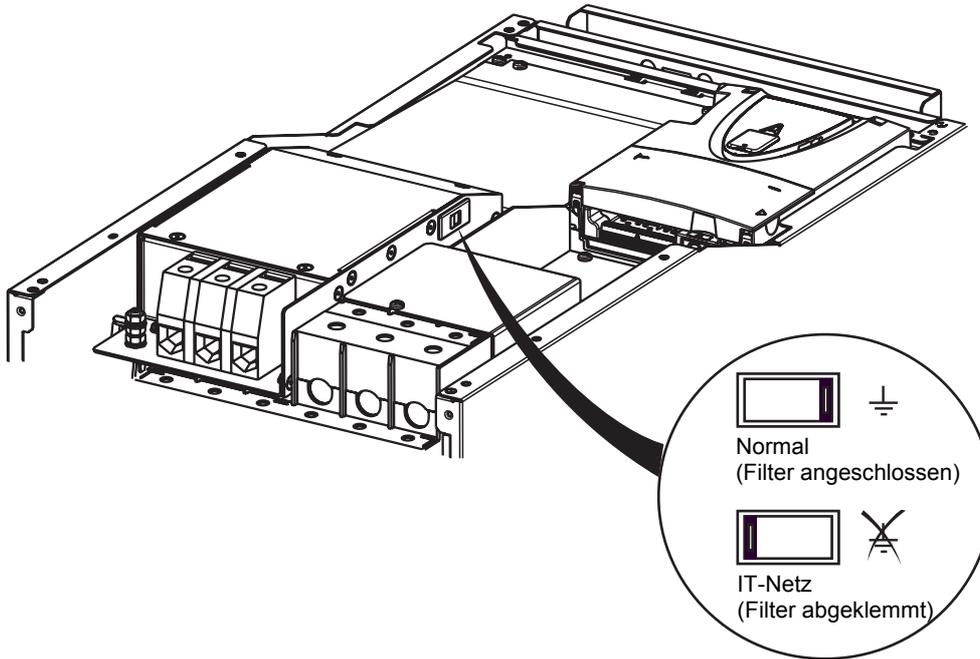

⚠ ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR

- Die Umrichter des Typs ATV71H U22Y bis D90Y dürfen nicht in einem „Corner Grounded“-Netz eingesetzt werden.
- Der ATV71H●●●S6X darf bei Einsatzhöhen oberhalb von 2000 m nicht in Verteilernetzen mit Erdung des Typs „Corner Grounded“ verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Verdrahtung

Elektromagnetische Verträglichkeit


Prinzip und Vorkehrungen

- Erdverbindungen zwischen Frequenzrichter, Motor und Kabelabschirmung müssen nach Hochfrequenz-Gesichtspunkten niederohmig gestaltet sein.
- Verwenden Sie abgeschirmte Kabel, wobei die Abschirmung der Motorkabel, des eventuellen Bremswiderstands sowie von Steuerung und Überwachung beidseitig rundum kontaktiert und geerdet sein muss. Diese Abschirmung kann ganz oder teilweise in Form von Rohren oder Metallkanälen ausgeführt werden, solange keine Unterbrechungen der Verbindungen vorkommen.
- Die Spannungsversorgung ist so weit wie möglich vom Motorkabel entfernt zu verlegen.

Installationsdiagramm

ATV71H 037M3 bis D15M3X, ATV71H 075N4 bis D18N4 und ATV71H U15S6X bis U75S6X

- Die Abschirmung für die Kabel **4** und **5** muss so nahe wie möglich am Frequenzrichter befestigt und niederohmig geerdet werden:
 - Die Abschirmung abisolieren.
 - Die abisolierten Teile der Abschirmung mit Edelstahl-Kabelschellen an der EMV-Platte **2** befestigen. Die Kabelschellen müssen fest angezogen werden, um einen guten Kontakt zu gewährleisten.
- Montieren Sie die EMV-Platte des Steuerteils **11** am Umrichter **2** wie in der Abbildung gezeigt.
- Die Abschirmung für die Kabel **7**, **12** und **13** muss so nahe wie möglich am Frequenzrichter befestigt und niederohmig geerdet werden:
 - Die Abschirmung abisolieren.
 - Die abisolierten Teile der Abschirmung mit Edelstahl-Kabelschellen an der EMV-Platte **9** befestigen. Die Kabelschellen müssen fest angezogen werden, um einen guten Kontakt zu gewährleisten.

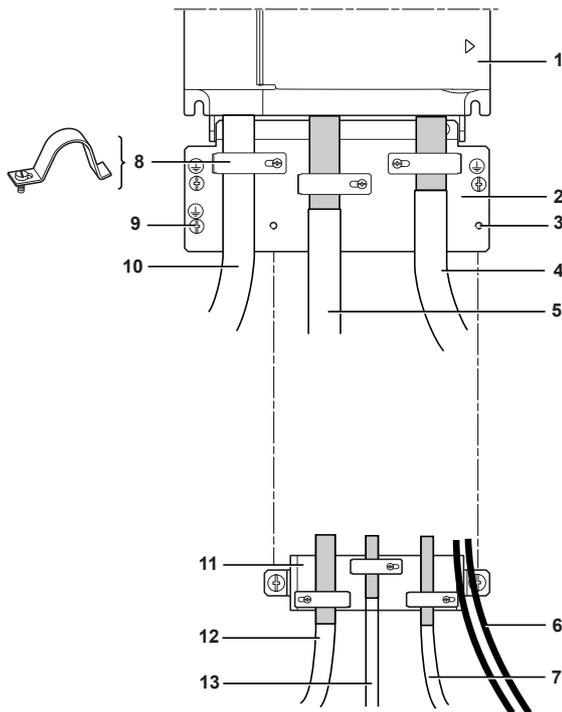

1 Altivar 71

2 Im Lieferumfang des Umrichters enthaltene EMV-Platte

3 Gewindebohrungen für die Befestigung der EMV-Platte des Steuerteils

4 Abgeschirmtes Motorkabel, Abschirmung an beiden Enden geerdet. Die Abschirmung muss ununterbrochen sein, etwaige zwischenliegende Anschlussleisten müssen sich in einem abgeschirmten Metallgehäuse befinden.

5 Abgeschirmtes Kabel für den Anschluss des eventuell vorhandenen Bremswiderstands. Diese Abschirmung muss ununterbrochen sein, etwaige zwischenliegende Anschlussleisten müssen sich in einem abgeschirmten Metallgehäuse befinden.

6 Nicht abgeschirmte Kabel für Relaiskontakte

7 Abgeschirmte Kabel für den Anschluss der Sicherheitsfunktion „Power Removal“. Die Abschirmung muss ununterbrochen sein, etwaige zwischenliegende Anschlussleisten müssen sich in einem abgeschirmten Metallgehäuse befinden.

8 Metall-Kabelschellen

9 Anschluss an die Schutz Erde

10 Nicht abgeschirmte Netzanschlusskabel

11 EMV-Platte des Steuerteils

12 Abgeschirmte Steuerkabel für den Anschluss der Steuerung/Überwachung. Für Anwendungen, die mehrere Leiter erfordern, sollten kleine Querschnitte verwendet werden (0,5 mm² - AWG 20).

13 Abgeschirmte Anschlusskabel des Gebers. Die Abschirmung muss ununterbrochen sein, etwaige zwischenliegende Anschlussleisten müssen sich in einem abgeschirmten Metallgehäuse befinden.

Anmerkung:

- Bei Verwendung eines zusätzlichen Netzfilters muss dieser unter dem Umrichter angebracht und über ein nicht abgeschirmtes Kabel direkt an das Netz angeschlossen werden. Der Anschluss **10** am Umrichter wird durch das Ausgangskabel des Filters realisiert.
- Die niederohmige Erdung von Frequenzrichter, Motor und Kabelabschirmung entbindet nicht davon, die Schutzleiter PE (grün-gelb) mit den entsprechenden Anschlüssen an jeder Komponente zu verbinden.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Verdrahtung


Installationsdiagramm

ATV71H D18M3X bis D45M3X, ATV71H D22N4 bis D75N4 und ATV71H U22Y bis D90Y

Die Abschirmung für die Kabel **4** und **5** muss so nahe wie möglich am Frequenzumrichter befestigt und niederohmig geerdet werden:

- Die Abschirmung abisolieren.
 - Die abisolierten Teile der Abschirmung mit Edelstahl-Kabelschellen an der EMV-Platte **2** befestigen.
- Die Kabelschellen müssen fest angezogen werden, um einen guten Kontakt zu gewährleisten.

- Die Abschirmung für die Kabel **6**, **7** und **8** muss so nahe wie möglich am Frequenzumrichter befestigt und niederohmig geerdet werden:
 - Die Abschirmung abisolieren.
 - Die abisolierten Teile der Abschirmung mit Edelstahl-Kabelschellen am Umrichter befestigen.Die Kabelschellen müssen fest angezogen werden, um einen guten Kontakt zu gewährleisten.

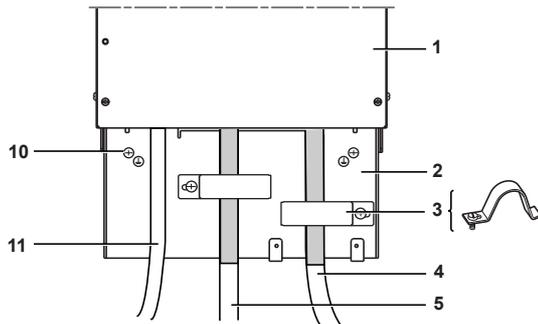

1 Altivar 71

2 Im Lieferumfang des Umrichters enthaltene EMV-Platte

3 Metall-Kabelschellen

4 Abgeschirmtes Motorkabel, Abschirmung an beiden Enden geerdet. Die Abschirmung muss ununterbrochen sein, etwaige zwischenliegende Anschlussleisten müssen sich in einem abgeschirmten Metallgehäuse befinden.

5 Abgeschirmtes Kabel für den Anschluss des eventuell vorhandenen Bremswiderstands. Diese Abschirmung muss ununterbrochen sein, etwaige zwischenliegende Anschlussleisten müssen sich in einem abgeschirmten Metallgehäuse befinden.

6 Abgeschirmte Steuerkabel für den Anschluss der Steuerung/Überwachung. Für Anwendungen, die mehrere Leiter erfordern, sollten kleine Querschnitte verwendet werden (0,5 mm² - AWG 20).


7 Abgeschirmte Kabel für den Anschluss der Sicherheitsfunktion „Power Removal“. Die Abschirmung muss ununterbrochen sein, etwaige zwischenliegende Anschlussleisten müssen sich in einem abgeschirmten Metallgehäuse befinden.

8 Abgeschirmte Anschlusskabel des Gebers. Die Abschirmung muss ununterbrochen sein, etwaige zwischenliegende Anschlussleisten müssen sich in einem abgeschirmten Metallgehäuse befinden.

9 Nicht abgeschirmte Kabel für Relaiskontakte

10 Anschluss an die Schutzterde


11 Nicht abgeschirmte Netzanschlusskabel

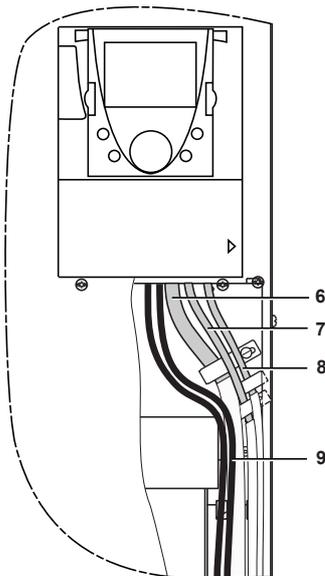

Anmerkung:

- Bei Verwendung eines zusätzlichen Netzfilters muss dieser unter dem Umrichter angebracht und über ein nicht abgeschirmtes Kabel direkt an das Netz angeschlossen werden. Der Anschluss **4** am Umrichter wird durch das Ausgangskabel des Filters realisiert.
- Die niederohmige Erdung von Frequenzumrichter, Motor und Kabelabschirmung entbindet nicht davon, die Schutzleiter PE (grün-gelb) mit den entsprechenden Anschlüssen an jeder Komponente zu verbinden.

Montage des Geberkabels für die Karten VW3 A3 408, VW3 A3 409 und VW3 A3 411 (1 Kabel)

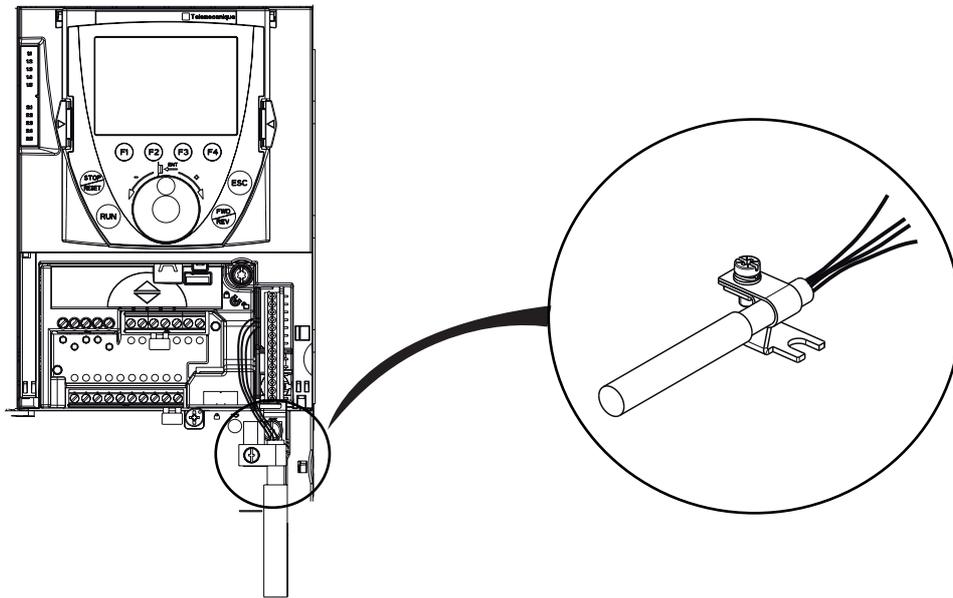


- 1 Entfernen Sie die Isolierung der Kabelabschirmung.
- 2 Wählen Sie eine Schelle in Übereinstimmung mit dem Kabeldurchmesser und bringen Sie diese an.
- 3 Bringen Sie die Schelle mit Hilfe einer der im Lieferumfang der Karte enthaltenen Schrauben am Winkelbeslag an.
- 4 Befestigen Sie den Winkelbeslag mit Hilfe der Erdungsschraube am Massepunkt an der Seite der Encoder-Karte.

Anmerkung:

Für die Umrichter ATV71H 037M3 bis D15M3X, ATV71H 075N4 bis D18N4 und ATV71H U15S6X bis U75S6X ist das Kabel gemäß dem Installationsdiagramm auf Seite [46](#) (Punkt 13), für die Umrichter ATV71H D18M3X bis D45M3X, ATV71H D22N4 bis D75N4 und ATV71H U22Y bis D90Y gemäß dem Installationsdiagramm auf Seite [47](#) auf der EMV-Platte anzubringen. Für die Befestigung auf der EMV-Platte ist das Kabel abzuisolieren.

Montage des Geber- und Encoder Simulation (ESIM)-Kabels für die Karte VW3 A3 411 (2 Kabel)

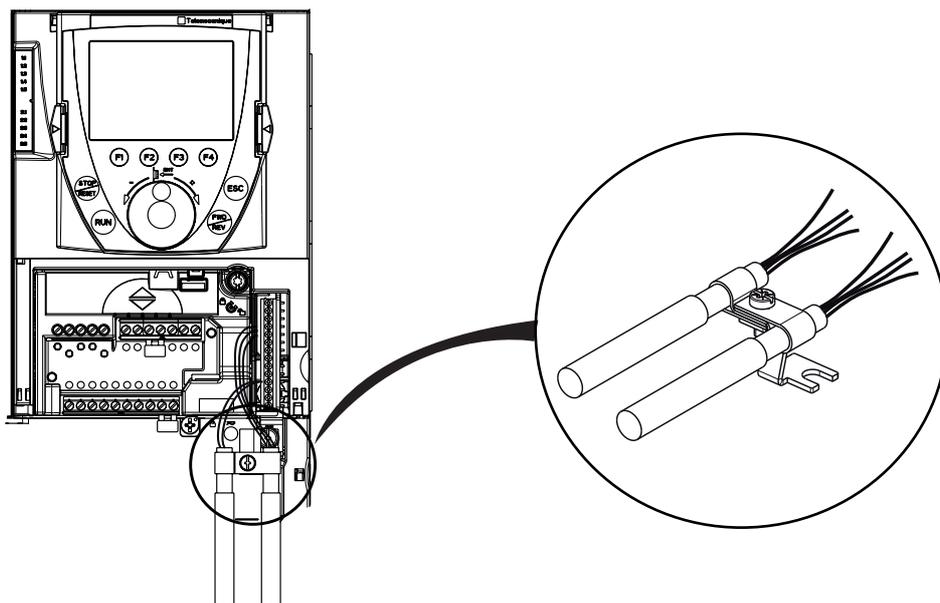

- Wiederholen Sie die oben beschriebenen Arbeitsschritte 1 bis 4.
- 5 Entfernen Sie die Isolierung der ESIM-Kabelabschirmung.
 - 6 Bringen Sie die Schelle am Kabel an.
 - 7 Befestigen Sie die Schelle mit Hilfe der zweiten im Lieferumfang der Karte enthaltenen Schraube am Winkelbeslag.

